

# オリオン500の始業前点検

- 正常の確認
- 異常の確認

天板に破損・  
亀裂はないか

連結棒は所定の  
位置に収まって  
いるか

壁板に破損・  
亀裂はないか

底板に破損・  
亀裂はないか

下部の  
ストッパーが  
確実にロック  
されているか


裏板のリブに  
破損・亀裂がな  
いか

ゴム脚が外れ  
てないか

平らな場所に  
置いてあるか


ヒンジが外れ  
てないか

よし!

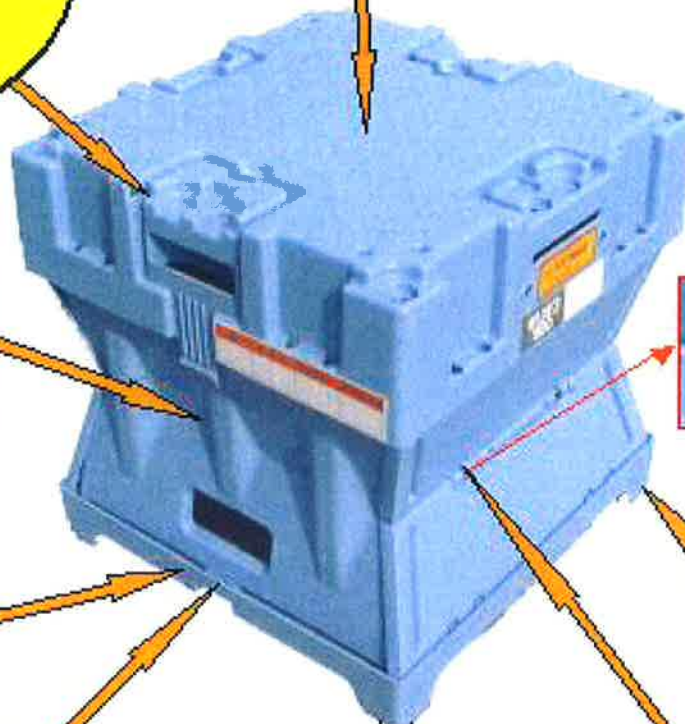

ご使用前に必ずお読みください。

## オリオン500 始業前点検

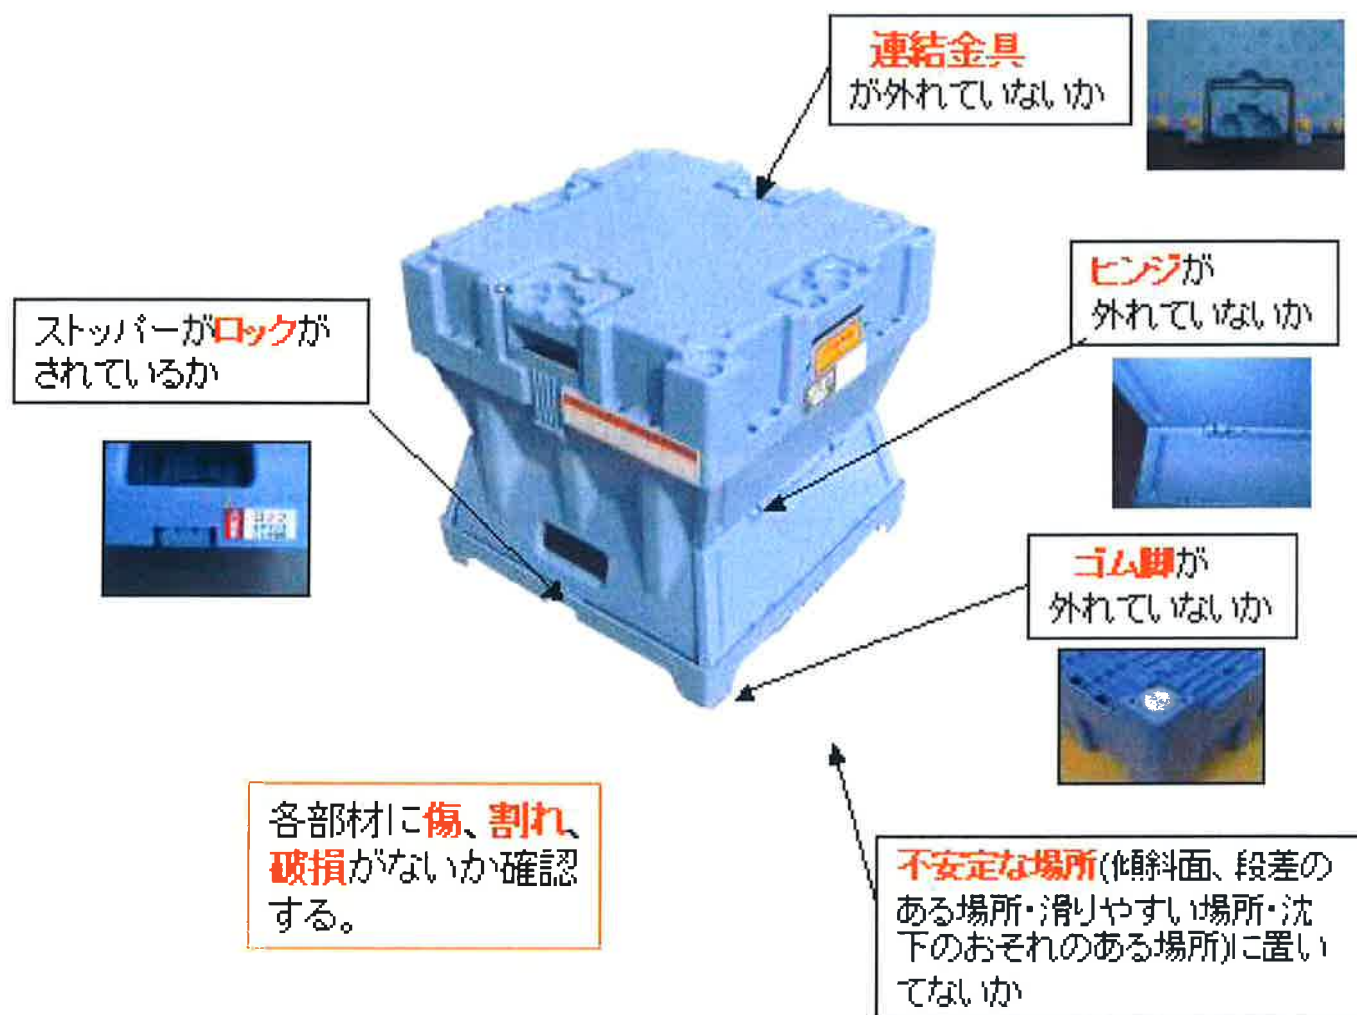

## オリオン500 取扱い注意事項

1. 最大荷重 **150kg以下** で使用してください。
2. オリオン500は作業用の踏み台です。他の目的に使用しないでください。
3. 溶接・溶断などの**火を扱う場所**、**高温になる場所**で使用しないでください。
4. 天地逆にして載らないでください。
5. **段積みする場合**には下記にしたがってください。

