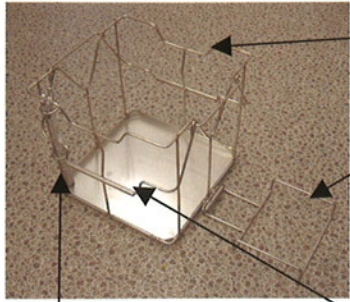
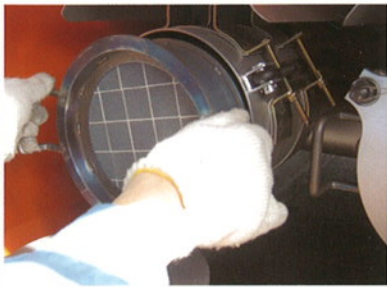
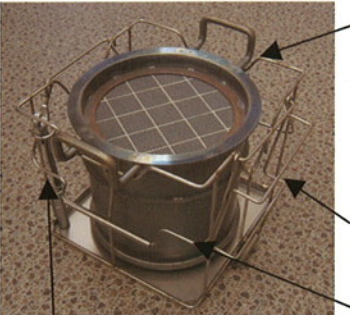
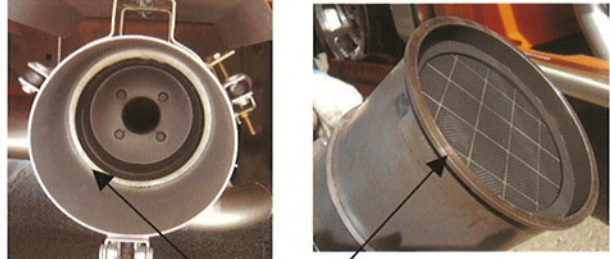
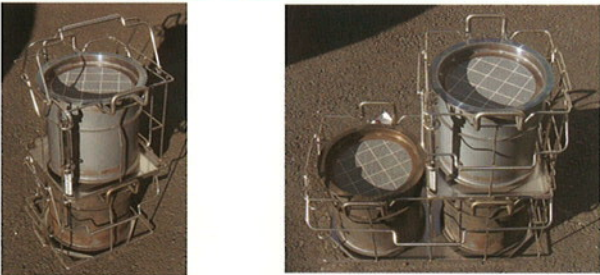
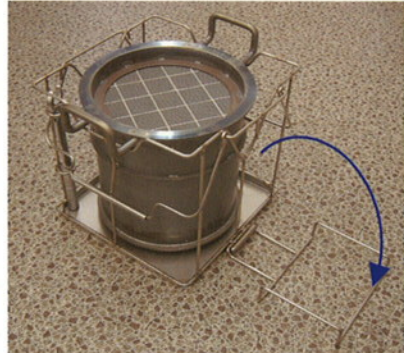
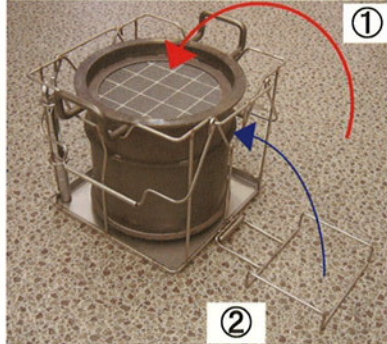








CTフィルターキャリア(1個用)取扱マニュアル

1-V.02

No.	取扱要領	No.	取扱要領
1	各部名称  専用トルクレンチ入れ	6	車両側フィルター取外し 車両走行後すぐにフィルターを取り外す時は、熱いので火傷に注意して下さい。  車両の捕集済フィルターを静かに取り外す。 (注)フィルターを落下させるとフィルターが破損します
2	 専用トルクレンチ入れ	7	ガスケット確認  フィルターに車両側のガスケットが貼り付いていないことを確認する。貼り付いている場合は、外してケースにセットする。
3	再生フィルターの保管  重ねて保管することが可能です。 重ねすぎると倒れる危険があります。 (1個用は2段までとして下さい)	8	フィルターの仮置き  車両より取り外したフィルターをフィルター仮置き台に静かに乗せて下さい。
4	フィルターの運搬  車両の所まで取っ手を持って、再生済フィルターを運搬する。	9	再生フィルターの取付  再生済フィルターを車両に取付ける。
5	フィルター仮置き台  フィルター仮置き台を出す。	10	格納・運搬  ① 仮置き台のフィルターをキャリア内に格納する。 ② フィルター仮置き台を収納する。 ③ 再生装置の所に運搬する。

CTフィルターキャリア(2個用)取扱マニュアル

1-V.02

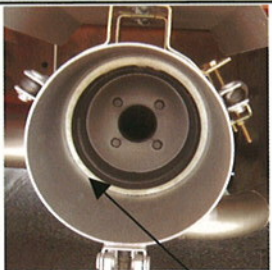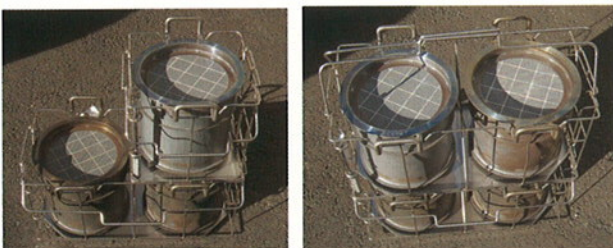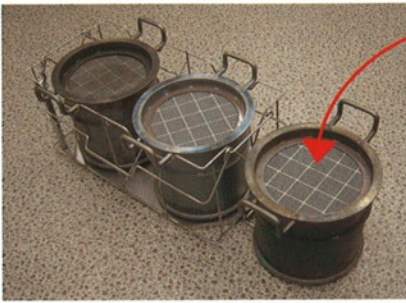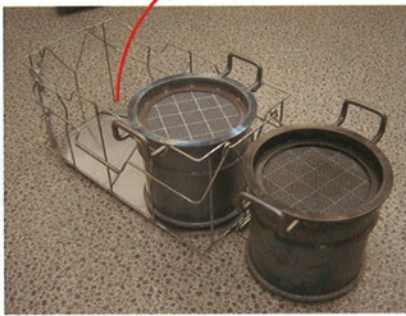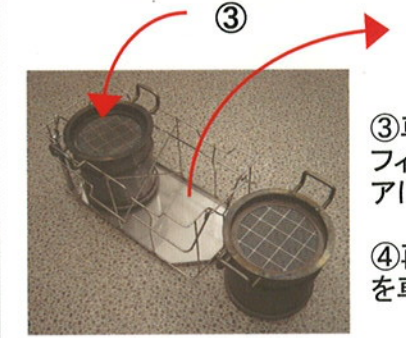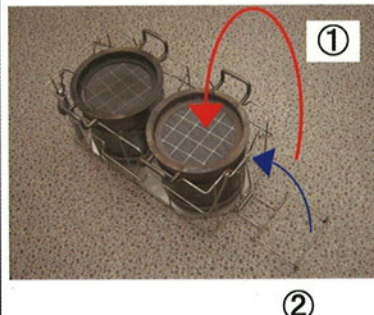No.	取 扱 要 領	No.	取 扱 要 領
1	各部名称  フィルターの取っ手をキャリアの受け部に乗せて再生済フィルターを保管する。 フィルター仮置き台 (収納時の状態) 運搬用取っ手 (保管時の状態) 専用トルクレンチ入	2	ガスケット確認   フィルターに車両側のガスケットが貼り付いていないことを確認する。貼り付いている場合は、外してケースにセットする。
3	再生フィルターの保管  重ねて保管することが可能です。 重ねすぎると倒れる危険があります。 (2個用は3段までとして下さい)	4	フィルターの運搬  車両の所まで取っ手を持って、再生済フィルターを運搬する。
5	フィルター仮置き台  フィルター仮置き台を出す。	5	車両側フィルター取外し  車両走行後すぐにフィルターを取り外す時は、熱いので火傷に注意して下さい。 車両の捕集済フィルターを静かに取り外す。 (注)フィルターを落下させるとフィルターが破損します。
6	フィルターの取付・取外し  ①車両から取り外したフィルターをフィルター仮置き台に静かに乗せて下さい。	7	格納・運搬  ②再生済フィルターを車両に取付ける。
8	格納・運搬  ③車両から外したフィルターをキャリアに格納する。 ④再生済フィルターを車両に取付ける。	9	格納・運搬  ①仮置き台のフィルターをキャリア内に格納する。 ②フィルター仮置き台を収納する。 ③再生装置の所に運搬する。