
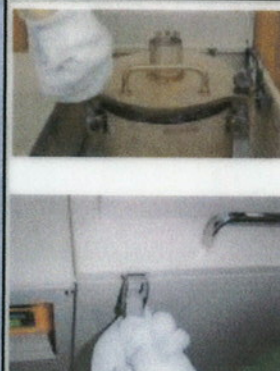
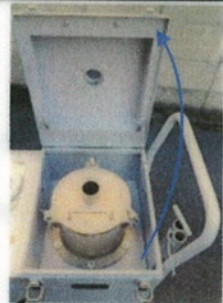
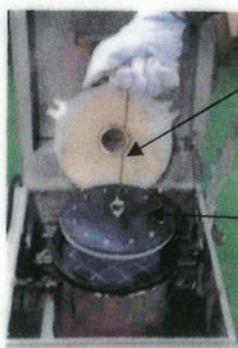


フィルター再生装置モコビーRE 取扱マニュアル

L4H24.02

No.	取 扱 要 領	No.	取 扱 要 領
1	再生装置の屋外設置  再生装置を屋外の雨のかからない風通しのいい所へ設置する。 200Vコンセントに再生装置の電源コードを接続する。 海外などで使用する場合は必ず変圧器を使い、200V以下で使用する(ヒーター断線等の重大な故障になります) 再生中は、白煙、臭い、熱を発生します。 再生中は、有毒ガスを発生しますので、室内では、絶対に使用しないで下さい。	6	フタを閉める  ①ヒーターケースのフタを閉めて、蝶ナットを手で軽く締める。 (注) 蝶ナットレンチでの締付禁止 再生時は燃焼により高温になりますので、フィルターが膨張し、ボルトかじりの原因となります。 ②フタを閉めて、止め金をして下さい。
2	ヒーターケースを開ける  止め金を外しフタを開ける。  3ヶ所の蝶ナットを緩めヒーターケースのフタを開ける。	7	電源スイッチ・ON  電源スイッチを上げると電源ONになります。 全ランプが約1秒間点灯し消えます。(点灯しないランプは故障) 電源ONで冷却ファンが作動します。
3	ヒーターケースの点検  ①ガスケットが破損していないか確認する。 ②破損している場合は交換する。 ③燃焼屑がたまっている時は電気掃除機などで清掃する。 (注)ガスケットが正常でないと再生不良を発生します。	8	再生・フィルター取出し  再生開始ボタンを押すと再生中ランプが点灯、エアポンプが作動し再生を開始します。ステータスランプが時間経過とともに順次点灯します。 6個点灯し再生中ランプが消灯したら終了です。 No.2～6の逆の手順でフィルター取り出して、フィルターキャリアに格納する。 (注)断熱プレート、フィルターは、高温になっていますので、耐熱手袋を使用し、火傷に注意して下さい。
4	フィルターの挿入  カセットフィルターに車両側のガスケットが貼り付いていないことを確認する。 (注)フィルターを落下させるとフィルターやガスケットが損傷することがあります。  カセットフィルターをヒーターケースに静かに挿入する。	9	ナットが緩まない場合  蝶ナットが緩まない場合専用の蝶ナットレンチを使用して緩めます。
5	断熱プレートを載せる  断熱プレートフック 断熱プレートを専用フックを使って、フィルターの上に載せる。 断熱プレート (注)高温になりますので、革手袋・専用フックを使用し、火傷に注意して下さい。	10	連続再生  続けて再生する場合再生完了状態で次のフィルターをセットし、再生開始ボタンを押して下さい。 軍手でのフィルターの出し入れは火傷をしますので、厳重に注意し耐熱手袋で実施して下さい。 異常ランプが点滅したらステータスランプの何番目が点灯しているか見てトラブルシュートに従って確認して下さい。

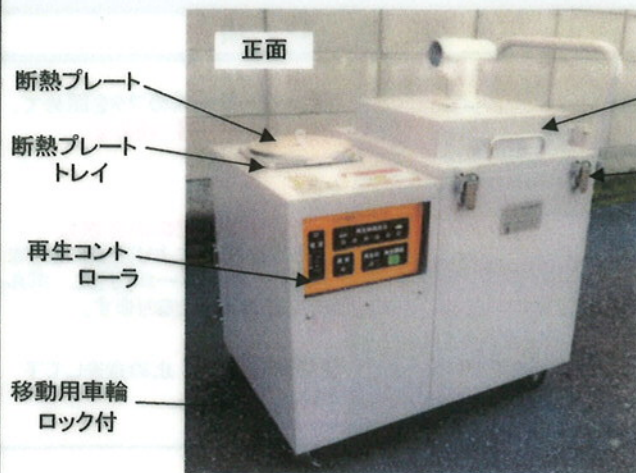

フタ取っ手

止め金

蝶ナットレンチ
(ゆるめ専用)

専用ツール
ホルダー


◆専用ツールは
使用後は、ホ
ルダーに格
納して下さい





◆止め金を外しフタ取っ手を持って開けて下さい



ケースフタ

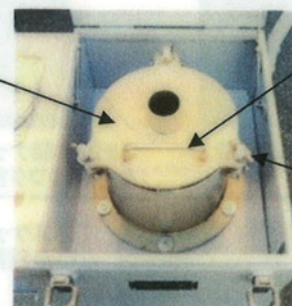

◆断熱プレートの移動は、専用の断熱プレートフックを使用してください

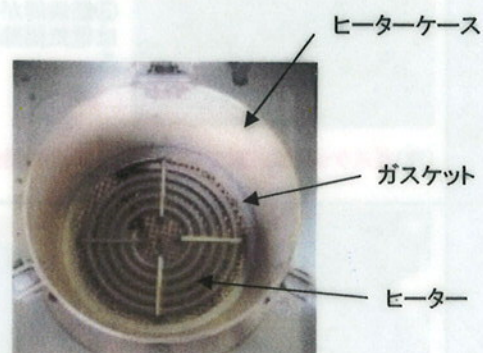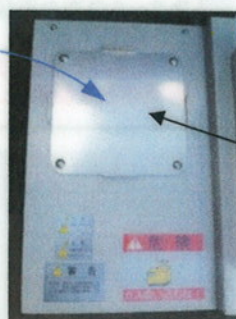

再生コントローラ正面



メインランプ
電源スイッチを入ると
点灯します

電源スイッチ
電源ONで再生コントローラ冷却
ファンが作動します

漏電発生時及び過電流発生
時は、ブレーカが作動し電源
が切れます

異常ランプ
異常発生時に点灯します

ステータスランプ

再生時間を表示します
全6個点灯すると再生終了

異常ランプ点灯時は、ランプが点灯し
エラー内容を表示します

再生開始ボタン

押すと再生を開始します

再生中ランプ

再生中は点灯し
再生終了で消灯します