

★ 泥水比重測定器 ★


マ ッ ド バ ラ ン ス

MUD BALANCE

本器は泥水の比重を現場で手軽に測するのに最も多く使用されている泥水比重計であります。

調整はスクリュウの調節によって非常に簡単にできるようになっております。

測定範囲は1.00～2.30で最小目盛は0.01であります。

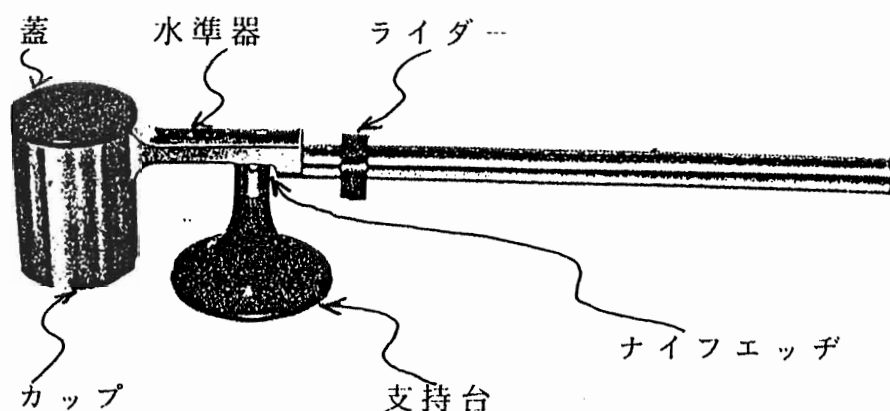

測 定 法

- 1) 測定する泥水試料をカップ内に一杯入れる。
- 2) 蓋をのせ静かに回しながら完全にカップと密着させる。
その場合、少量の泥水が蓋の上を開けてある小孔からあふれでる。
- 3) 蓋の上の小孔を指でおさえておいて、カップの外側やアームについている泥水をきれいに洗いとる。
- 4) ナイフエッジを静かに支持台の支点上にのせカップとアームがバランスするまで水準器を見ながらライダーを動かす。
- 5) バランスしたところでライダーの左側における比重を読む。
比重は小数点以下2桁で表わす。

★ 記号 S G X

大阪市鶴見区今津南2丁目4番26号
株式会社 関西機器製作所
TEL(06)6961-7637・FAX(06)6961-8062