

# 操作手順書

## 55 インチデジタルサイネージ

2020/02/20	児玉 彩夏	初版
2020/05/14	児玉 彩夏	第2版


## 使用方法

### 1.1 設置方法

#### ① 事前準備

事前に設置場所の準備をお願いいたします。

仮囲いや朝礼看板にはめ込む場合、事前に下記寸法の切り抜きをお願いいたします。

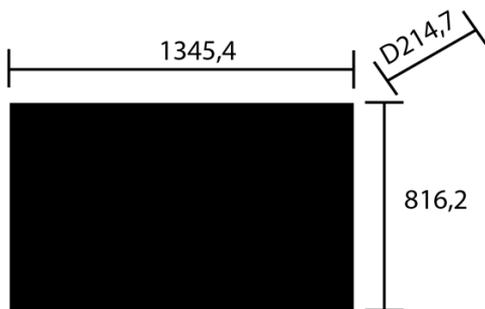

【モニター寸法】

#### ② サイネージを開梱します

梱包材は専用のものでありますので保管をお願いいたします。

#### ③ 背面のクランプを利用して単管に設置します




- ④ サイネージ設置付近に、プラボックス（ルーター、mini PC）を設置します



## 1.2 使用準備

- ① サイネージとプラボックスを電源 100V へ繋がます  
 サイネージの画面が ON にならない場合、付属品のリモコンを使用し、  
 モニターを ON にしてください。  
 プラボックス内のルーターは起動に 2 分ほどかかります。
- ② サイネージに背面にある HDMI ケーブルをプラボックス内の miniPC へ繋がます

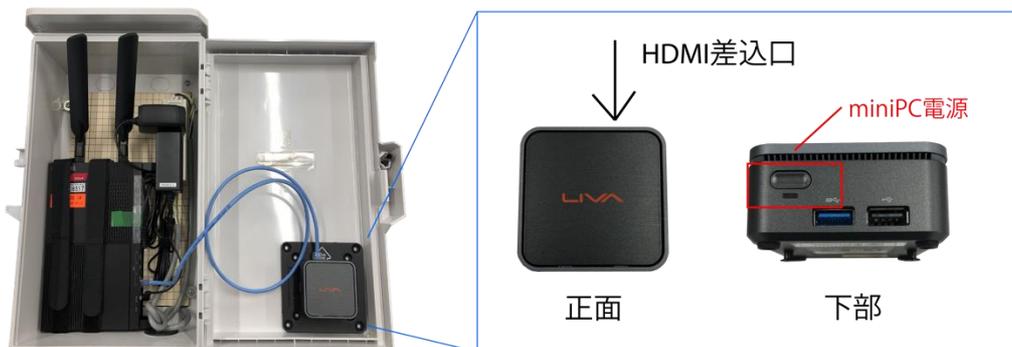


- ③ miniPC の電源を ON にします  
 自動で PC へのログイン、サイネージ画面へのログインをします

## 2. 設定・編集方法

### 2.1 ログイン方法

インターネットに接続できるPCにてブラウザ（Google Chrome）を開き、「http://54.248.27.40」を検索し設定ページを開きます。

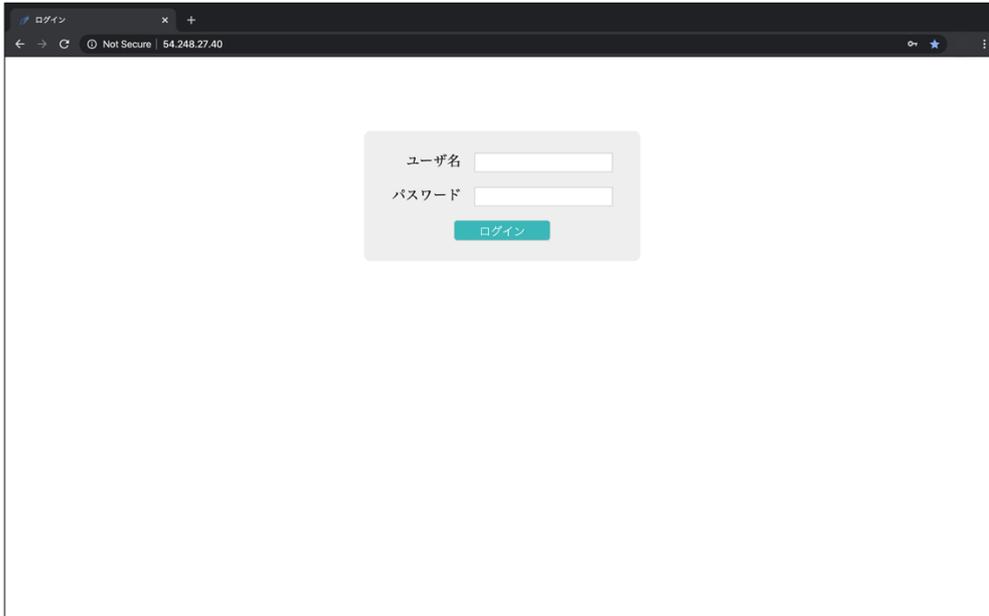

ID:サイネージ管理番号（モニター正面の左上に記載）

Password: aktio12345

上記 ID とパスワードを入力し、編集画面へログインします。

## 2.2 設定画面




- ① 画面の縦・横設定
- ② 天気予報、暑さ指数 (WBGT)
- ③ 騒音・振動値表示 ※オプション
- ④ プレビュー画面
- ⑤ 週間予定、連絡先
- ⑥ 画像スライドショー
- ⑦ スライドショー切替速度
- ⑧ フッター設定
- ⑨ 変更実行ボタン

## ① 画面の縦・横設定


「タテ」「ヨコ」のボタンより縦・横使いが変更できます。

縦・横を変更する場合、サイネージの設定画面と mini PC の縦・横設定を変更する必要があります。

### mini PC (Windows)の縦・横設定方法

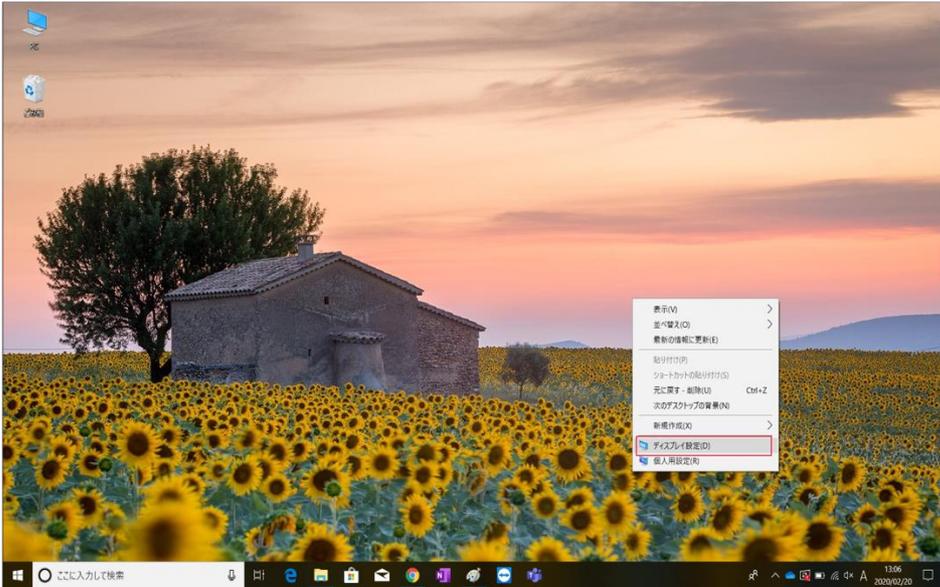


#### 1. デスクトップにて右クリック→ディスプレイ設定

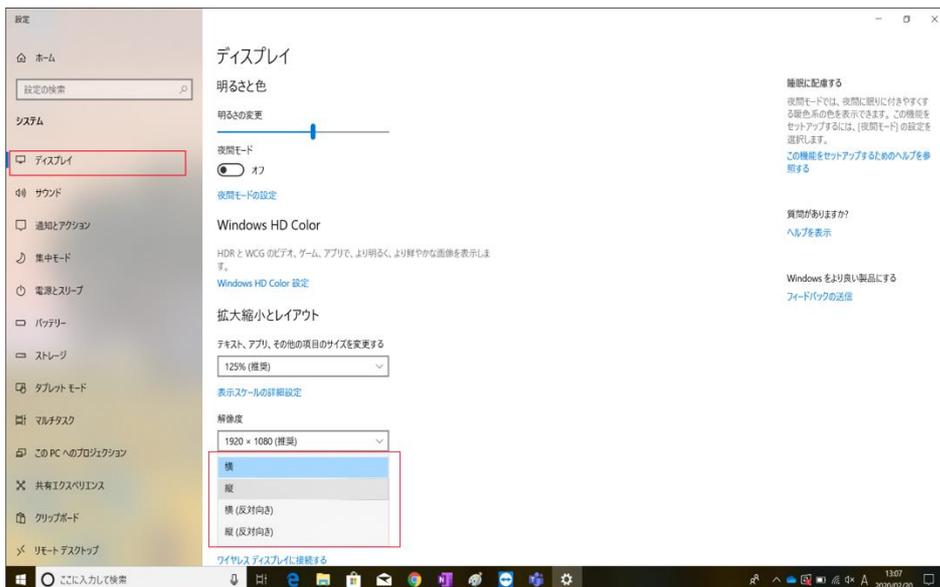

#### 2. ディスプレイ→向き（縦・横）にて変更

## ② 天気予報、暑さ指数 (WBGT)

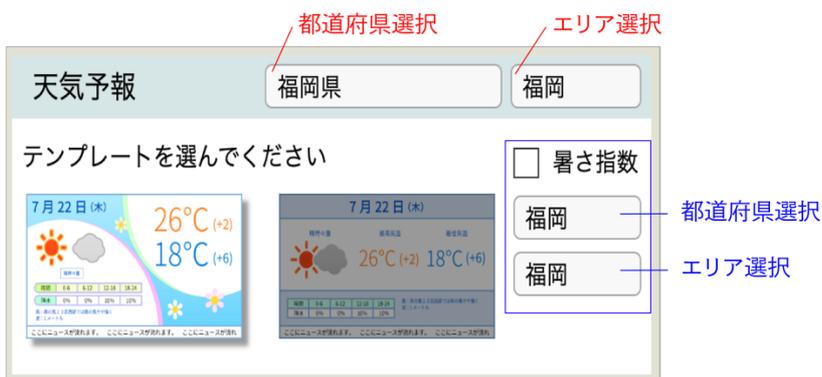

- ・デザインが2種類から選択できます
- ・天気予報表示エリアの選択ができます
- ・暑さ指数 (WBGT) の表示・非表示が選択できます  
表示の場合、エリアの選択ができます

※環境省 暑さ指数 (WBGT) 予測値等電子情報提供サービスより値を取得しております

※WBGT 値表示は夏季のみご利用いただけます

## ③ 騒音・振動値表示 ※オプション




騒音・振動の値を表示する場合は別途下記組み合わせ品が必要です

- ・騒音計
- ・振動計
- ・IoT 用 PLC ユニット

表示しない場合は、騒音計・振動計の右のチェックを外してください。

スライドショーではページがスキップされ表示されなくなります。

④ プレビュー画面

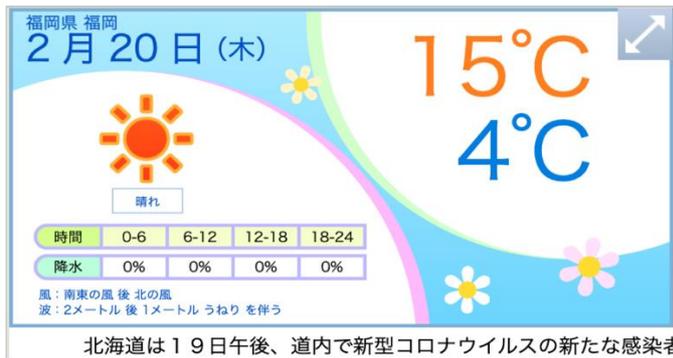

プレビュー画面では現在の設定が確認できます。右上の矢印マークをクリックするとフル画面でも確認することができます。

⑤ 週間予定、連絡先

予定表

テンプレートを選んでください  連絡先

二日間の予定へ

3/15(日) 基礎工事

3/16(月) 基礎工事

3/17(火) 基礎工事

3/18(水) 基礎工事

3/19(木) 基礎工事

3/20(金) 基礎工事

3/21(土) お休み

二日間の予定へ

3/15(日) 基礎工事

3/16(月) 基礎工事

3/17(火) 基礎工事

3/18(水) 基礎工事

3/19(木) 基礎工事

3/20(金) 基礎工事

3/21(土) お休み

開始する日付 2020年03月15日

連絡先を入力してください 222 154 456

日程を書き込んでください

3/15(日)	基礎工事
3/16(月)	基礎工事
3/17(火)	基礎工事
3/18(水)	基礎工事
3/19(木)	基礎工事
3/20(金)	基礎工事
3/21(土)	お休み

- ・デザインが2種類から選択できます
- ・連絡先の表示、非表示を選択できます
- ・連絡先入力欄に電話番号を直接入力することができます
- ・開始する日付にて週間工程表の週を選ぶことができます
- ・作業内容は日付右側の空欄に直接入力することができます

## ⑥ 画像スライドショー

- ・スライドショーを3種類作成できます  
画像をアップロードしたいスライドショーを選択した上で画像をアップロードすると、選択しているスライドショーへ画像が挿入されます。
- ・「画像をアップロードする」下部のファイル選択をするより画像をアップロードできます  
設定に使用されますお手元のPCへデータを予め保存しておいてください。  
挿入できる画像形式は gif, jpg, png, pdf となります。  
画像表示の順番はファイル名をドラッグすることで順番を入れ替えることが可能です。  
ファイル消去する際はファイル名の横に表示されている「削除」を押すと削除されます。

## ⑦ スライドショー切替速度

切替速度を3種類より選択できます。

- ・早い：2秒
- ・普通：5秒
- ・遅い：10秒

## ⑧ フッター設定



フッター表示は2種類から選択できます。

- ・ニュース（日テレニュース 24 よりデータ取得をしております）
- ・テキスト：任意の文章を表示できます。テキストボックスへ入力してください。  
文章が長い場合は自動でスクロールします。

## ⑨ 変更実行ボタン



上記のボタンを押すと変更内容が実行されます。

変更点があり、実行ボタンが押されていないと実行ボタンが点滅します。