

操作手順書

55 インチデジタルサイネージ

Ver.2


1. 使用方法

1.1 設置方法

① 事前準備

事前に設置場所の準備をお願いいたします。

仮囲いや朝礼看板にはめ込む場合、事前に下記寸法の切り抜きをお願いいたします。

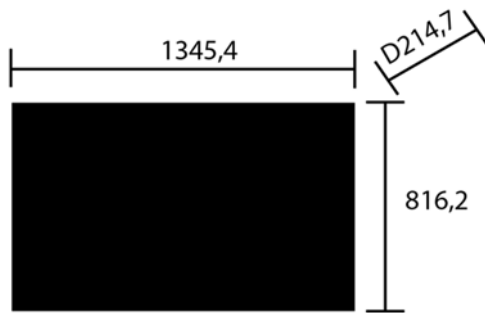

【モニター寸法】

② サイネージを開梱します

梱包材は専用のものとなりますので保管をお願いいたします。

③ 背面のクランプを利用して単管に設置します




- ④ サイネージ設置付近に、プラボックス(ルーター、mini PC)を設置します



1.2 使用準備

- ① サイネージとプラボックスを電源 100V へ繋がます
サイネージの画面が ON にならない場合、付属品のリモコンを使用し、モニターを ON にしてください。
プラボックス内のルーターは起動に 2 分ほどかかります。
- ② サイネージに背面にある H D M I ケーブルをプラボックス内の miniPC へ繋がます

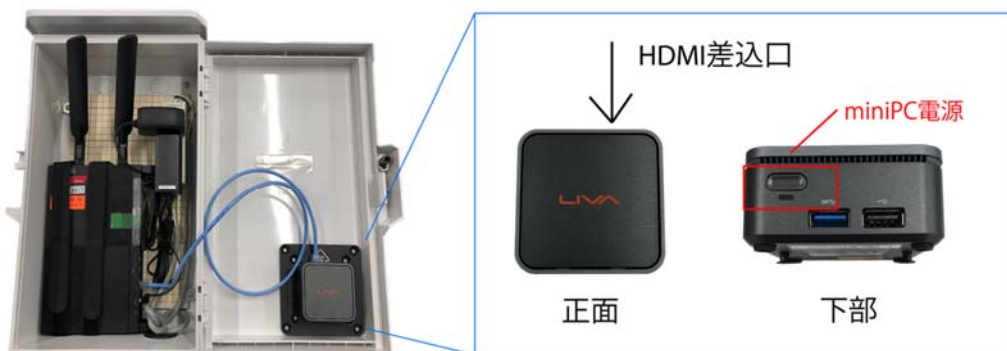


- ③ miniPC の電源を ON にします
自動で PC へのログイン、サイネージ画面へのログインをします

2. 設定・編集方法

2.1 ログイン方法

インターネットに接続できる P C にてブラウザ(Google Chrome)を開き、
「http://54.248.27.40」を検索し設定ページを開きます。

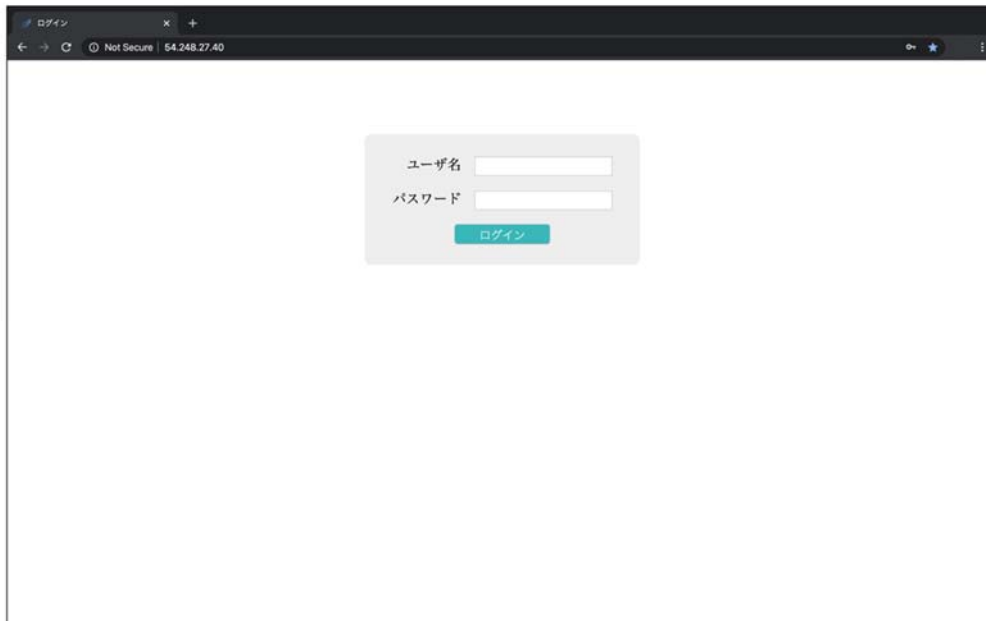

ID:サイネージ管理番号(モニター正面の左上に記載)

Password: aktio1234

上記 ID とパスワードを入力し、編集画面へログインします。

2.2 設定画面

Signage Editor

1 天気予報 ☐ 東京都 ☐ 東京都地方

テンプレートを選んでください ☐ 暑さ指数

7月22日(木) 26°C 18°C

7月23日(金) 25°C 18°C

騒音・振動

テンプレートを選んでください ☐ 騒音計 ☐ 振動計

100dB 100dB 100dB 25°C

3 **スライド管理**

☐ 有効

	A	B
スライド①	天気予報	なし
スライド②	画像・動画③	騒音・振動
スライド③	画像・動画①	なし
スライド④	埋め込みURL①	なし
スライド⑤	なし	なし
スライド⑥	なし	なし
スライド⑦	なし	なし
スライド⑧	なし	なし

2 **スライド管理**

デフォルト

月 火 水 木 金 土 日

5 **Signage Editor**

予定表 ☐ 連絡先

テンプレートを選んでください ☐ 連絡先

開始する日付 2019年09月22日

連絡先を入力してください 000 1111 2222

日程を書き込んでください

9/22(日)	解体工事
9/23(月)	解体工事
9/24(火)	解体
9/25(水)	解体工事
9/26(木)	解体
9/27(金)	解体工事・基礎工事
9/28(土)	お休

6 **画像・動画**

画像・動画をアップロードする

ファイルを選択する

画像を選んでください

① s_pixta_22123501_M-1-490x265.jpg 削除

② 中型発電機.PNG 削除

表示させるスライドショーを選んでください

① ② ③

シーン切り替え速度

☐ 遅い ☐ 普通 ☒ 早い

7 **埋め込みURL**

① https://www.aktio.co.jp/	横 0	縦 0	OK
② https://planckunits.io	横 0	縦 0	OK
③	横 0	縦 0	
④	横 0	縦 0	
⑤	横 0	縦 0	

4 **フッター表示** ☐ ニュース ☐ テキスト

カスタムテキストです。

① 表示設定

各項目の口にチェックを入れることで表示することができます。

- ・画面の縦・横設定
- ・天気予報、暑さ指数(WBGT)
- ・騒音・振動値表示 ※オプション
- ・プレビュー画面
- ・週間予定、連絡先
- ・画像、動画スライドショー
- ・シーン切替速度
- ・埋め込みURL

② 2画面表示設定:スライド管理(デフォルト)

③ 2画面表示設定:スライド管理(曜日別)

1画面表示設定

④ フッター表示設定


①表示設定

画面の縦・横設定


「タテ」「ヨコ」のボタンより縦・横使いが変更できます。

縦・横を変更する場合、サインージの設定画面と mini PC の縦・横設定を変更する必要があります。

mini PC (Windows)の縦・横設定方法

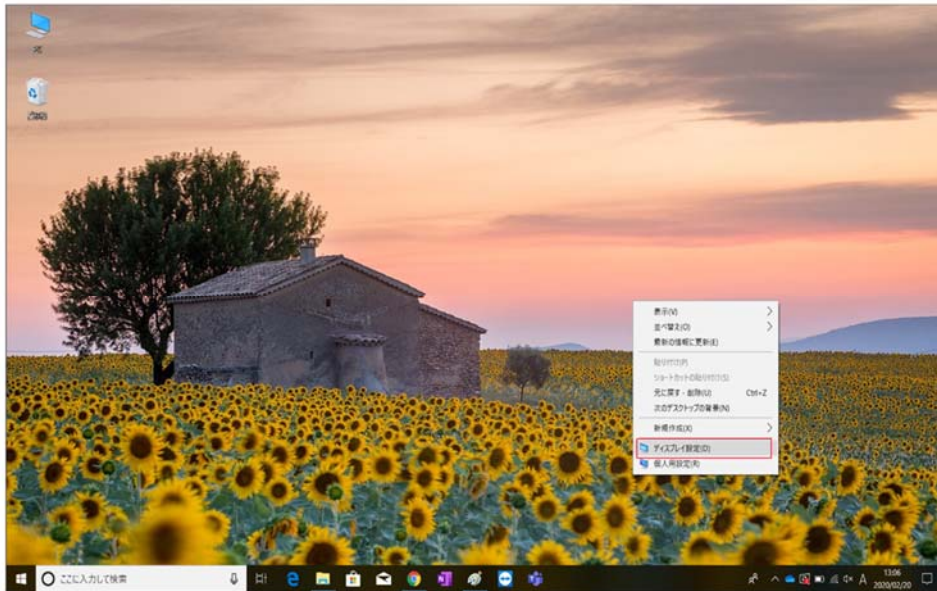

1. デスクトップにて右クリック→ディスプレイ設定

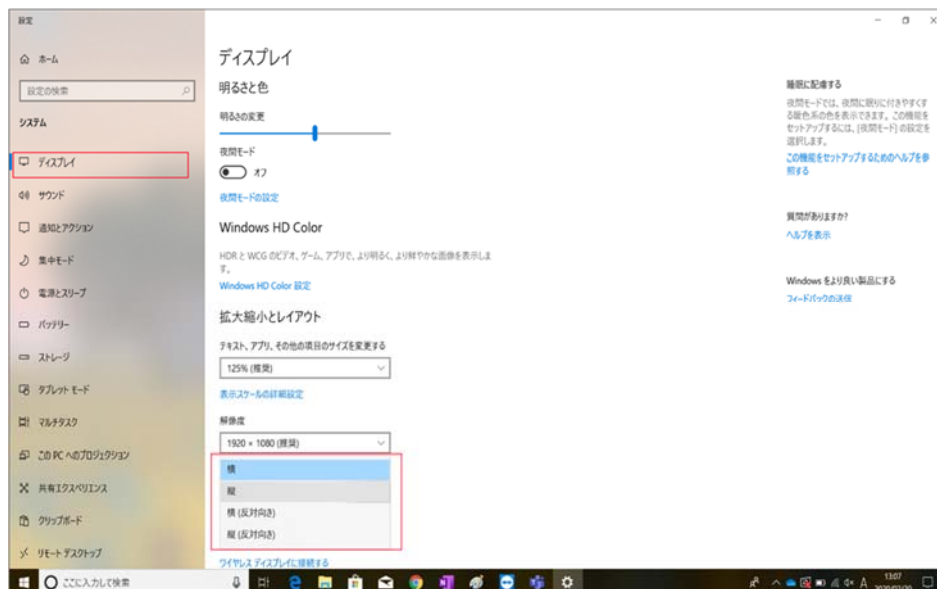

2. ディスプレイ→向き(縦・横)にて変更

天気予報、暑さ指数(WBGT)

- ・デザインが2種類から選択できます
- ・天気予報表示エリアの選択ができます
- ・暑さ指数(WBGT)の表示・非表示が選択できます
表示の場合、エリアの選択ができます
- ※環境省 暑さ指数 (WBGT) 予測値等電子情報提供サービスより値を取得しております
- ※WBGT 値表示は夏季のみご利用いただけます


騒音・振動値表示 ※オプション

騒音・振動の値を表示する場合は別途下記組み合わせ品が必要です。

- ・騒音計
- ・振動計
- ・IoT 用 PLC ユニット

表示しない場合は、騒音計・振動計の右のチェックを外してください。
スライドショーではページがスキップされ表示されなくなります。

プレビュー画面

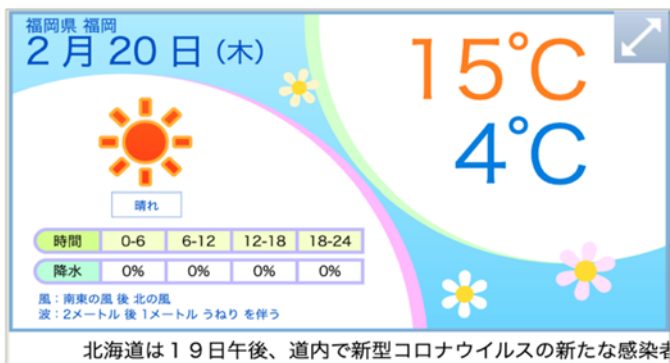

プレビュー画面では現在の設定が確認できます。右上の矢印マークをクリックするとフル画面でも確認することができます。

週間予定、連絡先

予定表

テンプレートを選んでください ☐ 連絡先

開始する日付 2020年03月15日

連絡先を入力してください 222 154 456

日程を書き込んでください

3/15(日)	基礎工事
3/16(月)	基礎工事
3/17(火)	基礎工事
3/18(水)	基礎工事
3/19(木)	基礎工事
3/20(金)	基礎工事
3/21(土)	お休み

- ・デザインが2種類から選択できます
- ・連絡先の表示、非表示を選択できます
- ・連絡先入力欄に電話番号を直接入力することができます
- ・開始する日付にて週間工程表の週を選ぶことができます
- ・作業内容は日付右側の空欄に直接入力することができます

画像・動画スライドショー

画像・動画

画像・動画をアップロードする

ファイルを選択する

画像を選んでください

①	通行中案内.jpg	削除	≡
②	スライド1.JPG	削除	≡
③	スライド2.JPG	削除	≡
④	スライド3.JPG	削除	≡

表示させるスライドショーを選んでください

①
②
③

☒ ☐ ☐

- ・スライドショーを 3 種類作成できます
画像・動画をアップロードしたいスライドショーを選択した上でアップロードすると、選択しているスライドショーへ画像・動画が挿入されます。
- ・「画像・動画をアップロードする」下部のファイル選択をするよりアップロードできます
設定に使用されますお手元の P C ヘデータを予め保存しておいてください。
挿入できる画像形式は **gif, jpg, png, pdf** となります。
挿入できる動画形式は **webm, ogv, mp4, mov** (1 動画当たり 10MB)
表示の順番はファイル名をドラッグすることで順番を入れ替えることが可能です。
ファイル消去する際はファイル名の横に表示されている「削除」を押すと削除されます。

スライドショー切替速度

シーン切り替え速度

☐ 遅い ☐ 普通 ☒ 早い

切替速度を 3 種類より選択できます。

- ・早い: 2 秒
- ・普通: 5 秒
- ・遅い: 10 秒

埋め込みURL

埋め込みURL			
①	https://www.aktio.co.jp/	横 0	縦 0 OK
②	https://planckunits.io	横 0	縦 0 OK
③		横 0	縦 0
④		横 0	縦 0
⑤		横 0	縦 0

WEB サイトの埋め込みを5つまで設定できます。
URL ごとに「URL」と表示位置「縦」「横」を設定できます。
表示位置の単位は px(ピクセル)です。

URL が正しく設定されている項目は右端に OK と表示されます。

②2画面表示設定:スライド管理(デフォルト)

スライド管理							
デフォルト	月	火	水	木	金	土	日
☐ 有効							
	A			B			
スライド①	天気予報			なし			
スライド②	画像・動画③			騒音・振動			
スライド③	画像・動画①			なし			
スライド④	埋め込みURL①			なし			
スライド⑤	なし			なし			
スライド⑥	なし			なし			
スライド⑦	なし			なし			
スライド⑧	なし			なし			

スライド管理機能を使用することで2画面表示が可能です。
デフォルトのタブを開き、有効にチェックを入れることで全曜日共通の設定が出来ます。
A、B に表示させたいものを選択することで2画面表示させることができます。

スライド切り替わりのタイミング

基本的にはスライドショー切替速度に設定されている速度で切り替わります。

画像・動画が選択されている場合

表示させるスライドショーの中にアップロードされている画像、動画を全て表示した後、次のスライドへ切り替わります。

例:)下記の通り設定されている場合

スライド管理

デフォルト 月 火 水 木 金 土 日

☐ 有効

	A	B
スライド①	天気予報	画像・動画③
スライド②	予定表	埋め込みURL①
スライド③	なし	なし
スライド④	なし	なし
スライド⑤	なし	なし
スライド⑥	なし	なし
スライド⑦	なし	なし
スライド⑧	なし	なし

画像・動画

画像・動画をアップロードする

ファイルを選択する

画像を選んでください

① IMG_7514.MOV.mp4 削除

② dev01.png 削除

③

表示させるスライドショーを選んでください

①

②

③

スライド① B 画像・動画③に設定されている動画、画像が表示された後、スライド②に切り替わります。

③2画面表示設定:スライド管理(曜日別)

スライド管理

デフォルト 月 火 水 木 金 土 日

☒ 有効

	A	B
スライド①	天気予報	予定表
スライド②	画像・動画①	騒音・振動
スライド③	なし	なし
スライド④	なし	なし
スライド⑤	なし	なし
スライド⑥	なし	なし
スライド⑦	なし	なし
スライド⑧	なし	なし

該当曜日のタブを開き、有効にチェックいれることで曜日別に表示物を設定できます。

またデフォルト機能と合わせて利用している場合は下記の通りです。

スライド管理 デフォルト	スライド管理 曜日 (例: 月曜日)	表示される内容
有効	有効	月曜日に設定されている内容
無効	無効	スライド管理を使用しない場合の1画面表示

1画面表示設定

2画面表示をさせない場合は下記の通りに設定してください。

スライド管理 デフォルトOFF

スライド管理							
デフォルト	月	火	水	木	金	土	日
☐ 有効							
スライド①	A		B				
スライド①	天気予報		画像・動画③				
スライド②	予定表		埋め込みURL①				
スライド③	なし		なし				
スライド④	なし		なし				
スライド⑤	なし		なし				
スライド⑥	なし		なし				
スライド⑦	なし		なし				
スライド⑧	なし		なし				

スライド管理 曜日OFF

スライド管理							
デフォルト	月	火	水	木	金	土	日
☐ 有効							
スライド①	A		B				
スライド①	天気予報		予定表				
スライド②	画像・動画①		騒音・振動				
スライド③	なし		なし				
スライド④	なし		なし				
スライド⑤	なし		なし				
スライド⑥	なし		なし				
スライド⑦	なし		なし				
スライド⑧	なし		なし				

従来通り下記順番にてスライドショー表示されます。

1. 天気予報
2. 騒音計、振動計 ※オプション
3. 週間工程表
4. 画像・動画表示
5. 埋め込みURL

表示させない項目は、☐のチェックを外すことで非表示となります。

④フッター表示設定

フッター表示	☒ ニュース ☐ テキスト	テキストを入力してください
--------	--	--

フッター表示は 2 種類から選択できます。

- ・ニュース(日テレニュース 24 よりデータ取得をしています)
- ・テキスト:任意の文章を表示できます。テキストボックスへ入力してください。
文章が長い場合は自動でスクロールします。

今すぐ実行する

上記のボタンを押すと変更内容が実行されます。

変更点があり、実行ボタンが押されていないと実行ボタンが点滅します。