

## クリアスコープ・デジタル ご使用上の注意

### 【1】準備


- ・明るさ調整ノブを反時計回りに最後まで回してから電源を入れてください。

※LED が点灯する状態で電源を入れると、誤作動の原因となります。



### 【2】使用上の注意

- ・本体に水をかけたり、濡れた手で操作しないでください。  
※コネクタ部、出力部は非防水です。故障の原因となります。
- ・カメラケーブルを無理に曲げないでください。  
本体とカメラケーブルの接続部を無理に曲げないでください。  
※ケーブル内電線および接続部が断線し、映像が映らなくなります。

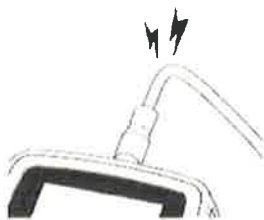


- ・一度取り外したカメラレンズキャップを再び取り付ける際は、取り付け方向に注意してください。(レンズが奥へ入っている状態にする)  
※使用中に異物がぶつかり、カメラレンズが破損します。



# バッテリーの使用上の注意



充電満量時



電源投入時

満充電しても再度電源を入れるとバッテリーのメモリ残量が1つ減少しますが  
メーカーの仕様上問題ありません。