

三者間無線機MS831取扱説明書

1 接続方法

A. 親機(DC12V, DC24V 併用)


D. 変圧器(AC100V→DC12V)

B. スタンドマイク

E. 子機

C. アンテナ(ケーブル付き)

F. 子機用ヘッドセット

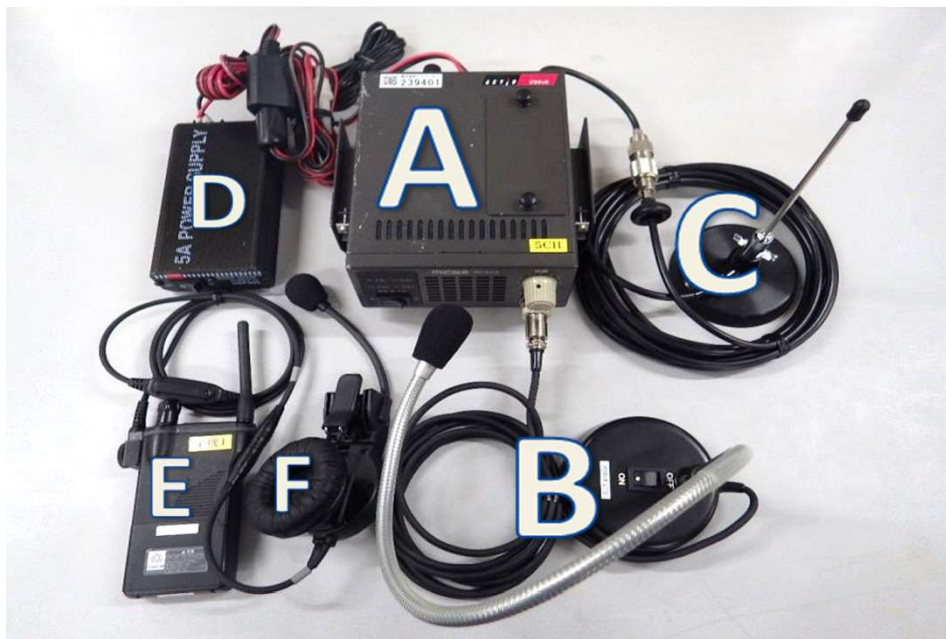

※車両で使用する際は車両のシガーソケットから電源をお取り下さい。

2 使用方法

本体正面のスイッチを(接)側にし、親機(A)の電源を入れます。

(※AC100Vで使用する場合は、変換機(D)のスイッチもONにして電源を入れてください)

音量ツマミを回し、適度な音量にしてください。接続してあるスタンドマイク(B)のスイッチをONにします。

子機(E)のVOL.ツマミを回し電源を入れます。子機本体(E)の右側面のCALLボタン、もしくはPTTケーブル途中にあるCALLボタンを一度だけ押してください。

子機の電源ランプが緑から赤に変わり、本体(A)の受信ランプが点灯します。

もう一台の子機も同様の操作をしてください。上記操作が終わりますと、三者間で同時に通話することができます。

3 使用終了時

子機本体(E)の側面、もしくはPTTケーブルのCALLボタンを一度押してから

子機(E)の電源を切ります。次に親機(A)のスイッチを(断)側にし電源を切ります。

以上で使用を終了することができます。