


1 裏面を参考に使用したい機器を接続する




※チャンネル設定がされている場合、ワイヤレスマイクはそのまま使用することができます。


2 すべての音量を0にする

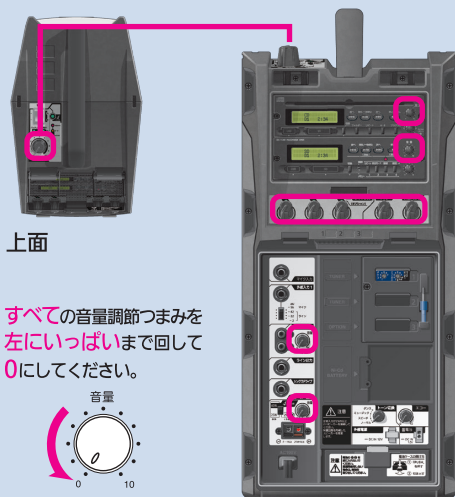

3 電源コードをつなぐ・電池を入れる

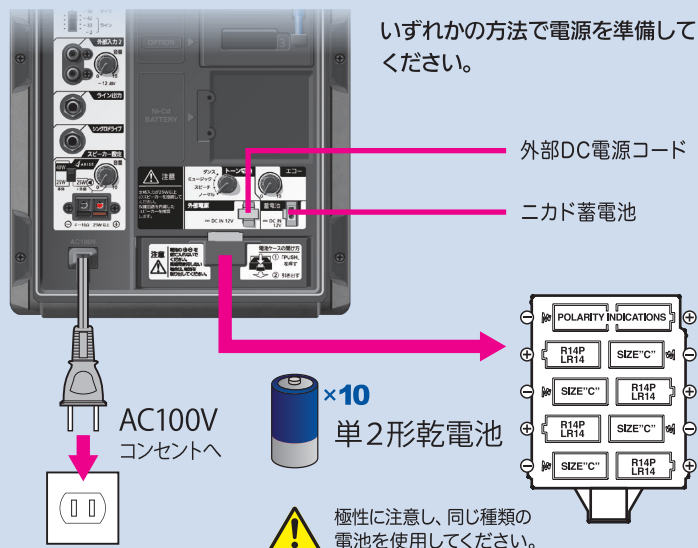

4 電源スイッチを入れ、主音量を5の位置にする

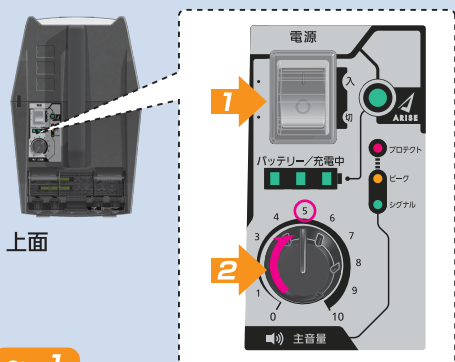

Step 1
すべての音量が0になっていることを確認してから、電源スイッチを押して、電源を入れてください。

Step 2
主音量調節つまみを一旦5の位置まで回してください。

5 接続機器の音量を調節する

Step 1

各接続機器の電源を入れ、音量を調節してください。

Step 2

主音量調節つまみで全体の音量を調節してください。



CDプレーヤー
USB/SDレコーダー




ワイヤレスマイク



有線マイク



外部入力1・2

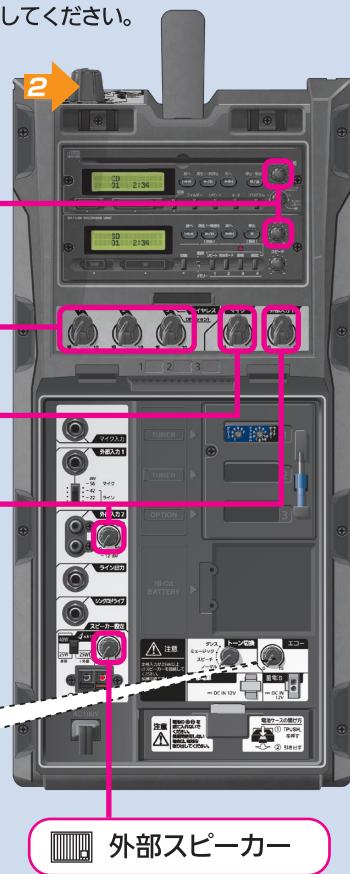

6 トーン・エコーを調節する 準備完了

使用する目的に合わせてトーンを切り換えてください。また、エコーをかけることもできます。


設定トーン	設定内容
ダンス	高音と低音が強調され、ダンスに最適な再生音になります。
ミュージック	高音が強調され、明瞭で聞き取りやすい再生音になります。
スピーチ	声が強調され、屋外などでも遠くまで音声が届きます。
ノーマル	音質の調整をしません。通常はこの位置でご使用ください。



接続例

ワイレスアンプ本体と接続機器の電源が切れていることを確認してから接続してください。


有線マイク

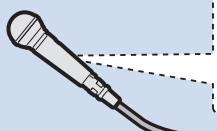

スイッチOFFを確認して下さい。




ワイレスマイク




ご使用時は、必ず収納部ふたを閉めてください。本機は、IEC60529 IPX4に適合した防まつ形ですが、この防滴性能を発揮するのは、保護カバーおよび収納部ふたがしっかり閉まっていることが条件です。

マイクやプレーヤー、キーボード

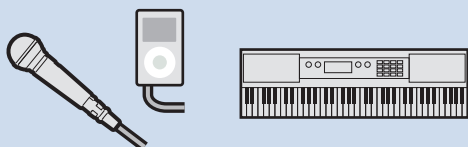

マイクや各種プレーヤー等を接続します。接続する機器に合わせて入力感度切換スイッチを設定してください。

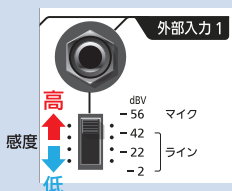


外部プレーヤー



各種プレーヤーの音声信号をワイレスアンプに入力します。


外部レコーダー、外部アンプ

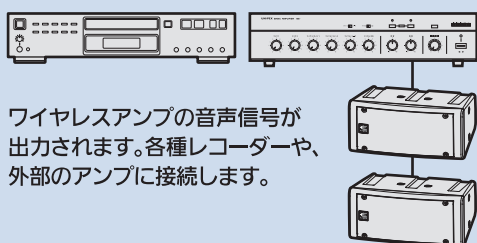

ワイレスアンプの音声信号が出力されます。各種レコーダーや、外部のアンプに接続します。


シンクロドライブ

ワイレスアンプのシンクロドライブの入力ジャック同士をコード※で接続します。

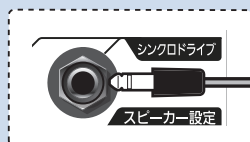

※コード長は最長20mまで
※別売ラインコードLM-610(10m)を推奨

外部スピーカー

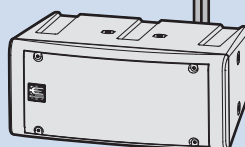

- ・定格入力 25W以上
- ・インピーダンス 4~16Ω
- ・保護回路付を推奨

外部スピーカーを接続される場合は、スピーカー切換スイッチを25W側(下方向)に設定してください。



ワイレスチューナー



チャンネルの確認ができます。