


クイックスタートガイド RECON PRO 750 2021

使用前には必ず別添付のマニュアル正本をご一読をお願いします。

このクイックマニュアルは詳細な設定方法を要約したものです。

下記の画像と照らし合わせて調整して下さい。

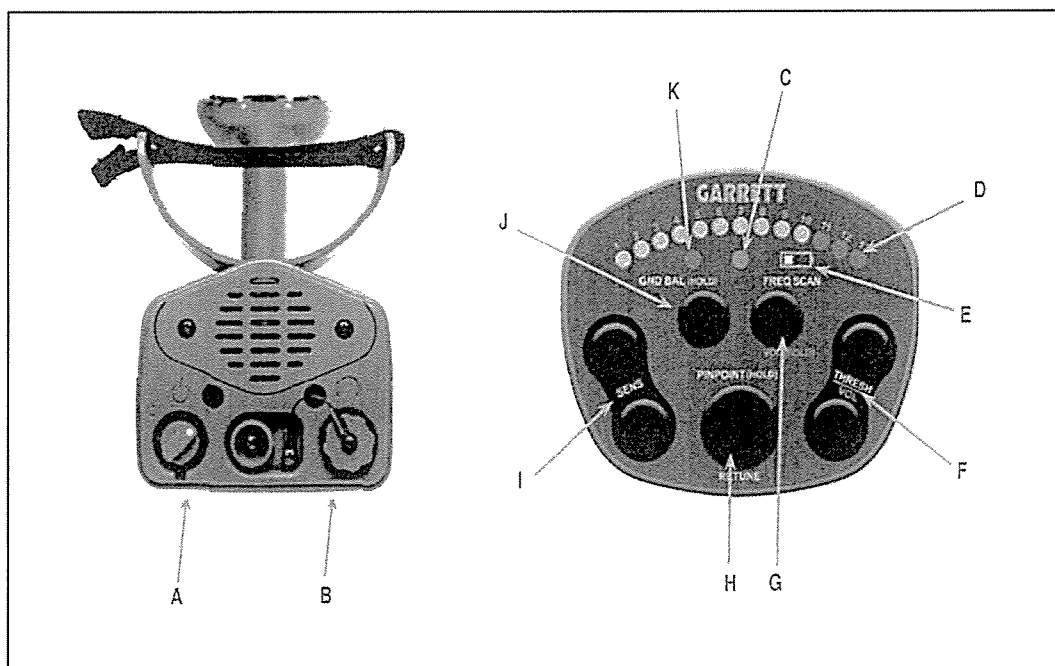


1. 操作盤の後ろの ON・OFF スwitchを入れる （和文マニュアル 2 ページ下の画像 A）

スイッチを入れると 4 回続けてピーとなります。3 回鳴った場合は残量 75%程度 2 回で 50%です。1 回ないしは黄色の LOW バッテリー表示が付いたら電池を交換して下さい。

ロッドを伸ばしてクランプ（ギザギザの付いたリング状の物）を締め長さを調整する。同時にサーチヘッドを地面に並行になる様に調整する。

地面に並行にサーチコイルを動かす

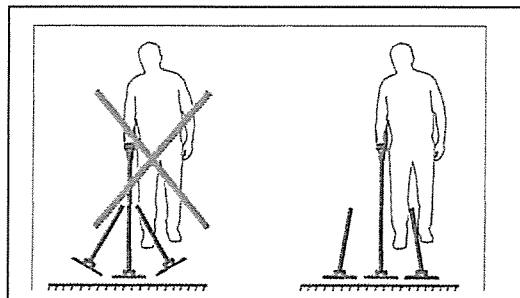

2. SENS 感度の調整 （和文マニュアル 2 ページ下の画像 I）

感度を調整する。+ を押すと感度が上がり－を押すと感度が下がります。適正感度にして下さい。上げ過ぎるとハウリングの原因になります。下げ気味でも大丈夫です。

3. GND バランス （和文マニュアル 2 ページ下の画像 J 通常は調整の必要なし）

地面からのノイズを拾うときは GND バランスを押して直ぐ離して下さい。

4. RETUNE/PINPOINT リチューン/ピンポイント（和文マニュアル 2 ページ下の画像 H）

- RETUNE — 反応し過ぎてハウリング（ビービー反応し過ぎの場合）一度押せばハウリングが止まります。止まらない場合は感度の調整も行う事。
- PINPOINT — 埋設物の位置を特定したい場合はこのボタンを押しながらサーチヘッド左右に振り LED が最大に振れた場所が埋設位置。

5. 使用後 ON,OFF スイッチを切る

i 次にスイッチを入れた時には最終使用時の設定でスタートします。

6. 注意

- ● 3 週間以上使用しない場合は電池を抜く。
- 高温や低温になる車のトランク、倉庫に入れない。
- 保管する場合は立て掛けない事。倒れて破損の原因になります。
- 水中で使用する場合は O リングにシリコングリスを軽く塗る。
- 電池ケースを本体に入れる場合は±の極性が本体に記載してあるので向きを間違わない様に入れる事。