

警報ボタン

日常の点検や動作の確認
訓練の時など、警報を出
したい時に押すと、警報
が出ます。
約2分間、警報を出力した後
自動で停止し待機状態になります。

停止ボタン

警報を止めるためのボタン。

土石流端子


保管する時、この端子を短絡させ
警報ランプを消灯させて下さい。

電源ランプ

ソーラーパネルからの電源が供給
されるとランプが点灯します。
ソーラーパネルや接続コネクタ
ーに異常があるとランプは点灯しま
せん。

電源入力

ソーラーパネルからのケーブルの
コネクタを、ここに差し込みます。

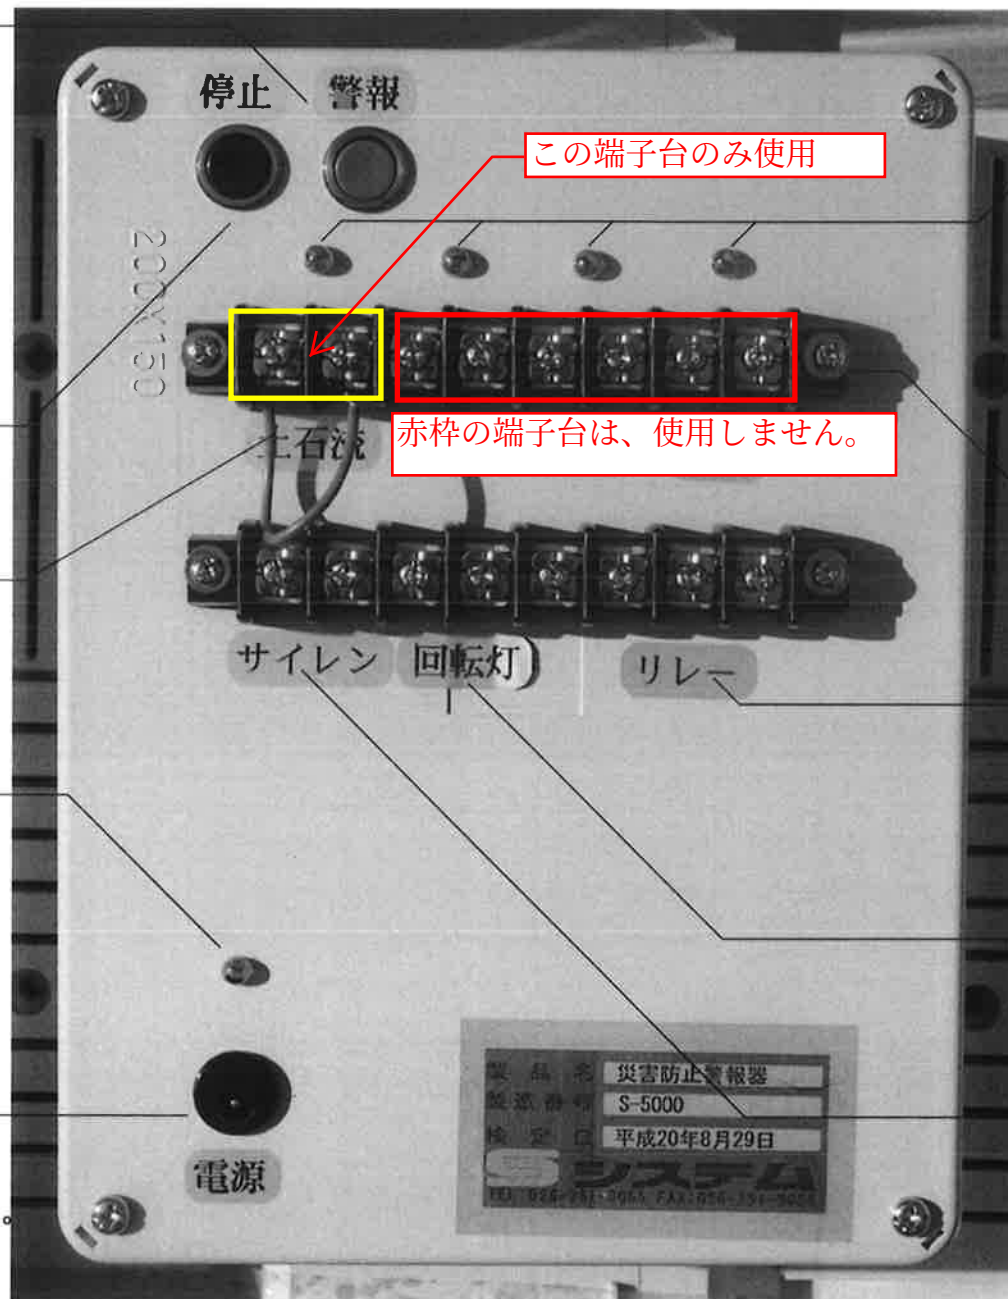

警報表示ランプ

それぞれのセンサーに異常がある時
このランプが点灯します。

土石流の場合、センサーケーブル
又はケーブルが断線した時、土石流
端子の上のランプが点灯します。

センサー入力端子

それぞれのセンサーからのケーブルを
ここに差し込みます。

リレー接続端子

複数台の警報器を接続する時、ここに
接続し、もう一方の警報器の土石流
センサーの端子に接続します。

回転灯出力端子

回転灯からのケーブルを、ここに
接続します。

スピーカー出力

スピーカーからのケーブルを、ここに
接続します。