


取扱説明書

保証書付き



安全マン

吊荷通過警報装置

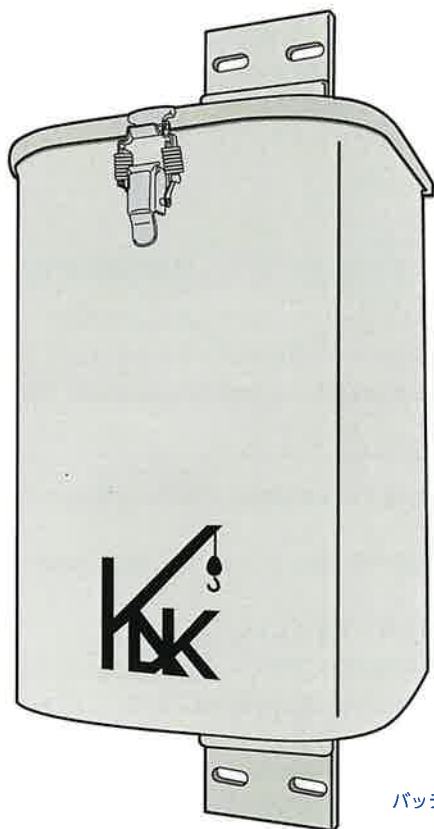

NETIS登録商品

登録番号: QS-190011-A

もくじ

- 安全上のご注意 01
- 部品構成(標準) / 部品の名称 02
- 受信機 / 送信機 | ご使用方法 03
- バッテリー充電方法 / 電池交換方法 | ご使用方法 05
- 仕様 06
- お問い合わせ先 07





正しく安全にお使いいただくため、ご使用になる前に、
この取扱説明書を必ずお読みください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。


安全にお使い頂くために

- ※本体のバッテリーは指定のもの以外のご使用にならないでください。
- ※製品を分解したり、改造しないでください。
- ※正しく安全にお使い頂くため、この取扱説明書を必ずお読みください。
- ※製品の仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- ※ねじの緩みがないか定期的に点検を行ってください。
- ※カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。
- ※ご使用にならない場合は本体の電源を切ってください。

 警告	死亡または重傷などの重大な結果に結びつくおそれがある内容を示しています。
 注意	<ul style="list-style-type: none">●ご使用にならない場合は本体の電源を切ってください。●ネジの緩みや電源線の損傷等がないか定期的に点検を行ってください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●本体のバッテリーは指定のもの以外のご使用にならないでください。●悪天候での機器の設置や取り外し、バッテリー交換は行わないでください。●強い衝撃、振動を加えないでください。●異物・または水を入れないでください。●強い電波や磁力、静電気が発生する場所ではご使用にならないでください。●雷が鳴りだしたら、本体に触れないでください。●故障や異常を感じた場合はご使用にならないでください。
 分解	<ul style="list-style-type: none">●故障や火災、感電の原因となりますので分解・改造は行わないでください。

部品構成(標準) / 部品の名称

- 本体(警報器) AZM-R34 1台
 - リモコン AZM-T34 2台
 - 充電器 5~12Ah専用 1台
 - バッテリー 12V 7Ah 2個
 - SDカード 1枚
 - 設置部品Uボルト 2組
 - 取扱説明書1冊 1冊
- ※USB仕様タイプには
SDカードは付属いたしません


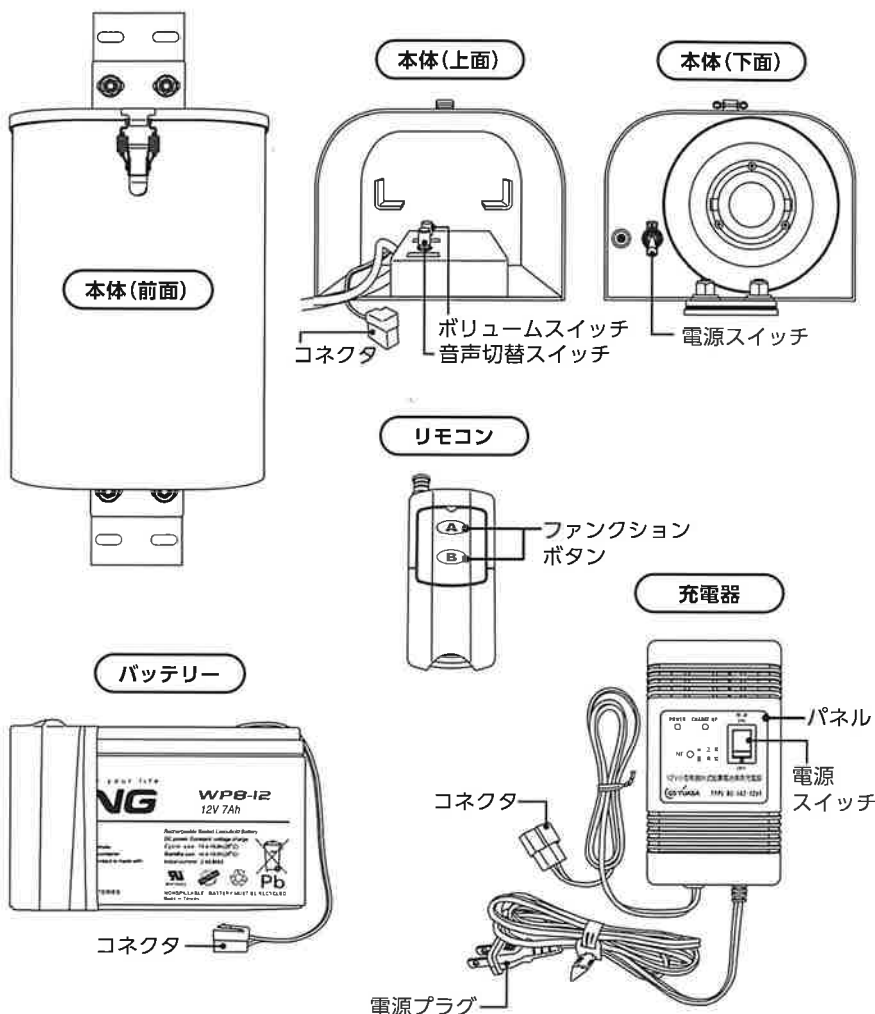


ご使用方法

受信機(AZM-R34) / 送信機(AZM-T34)


受信機 AZM-R34

- ① ワイヤーへUボルトにて固定します。
(上下2箇所)

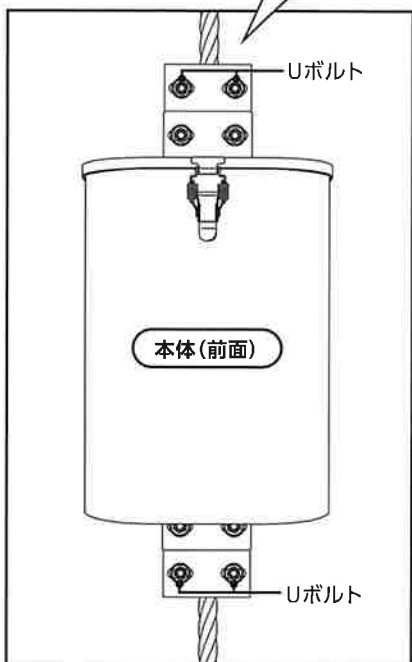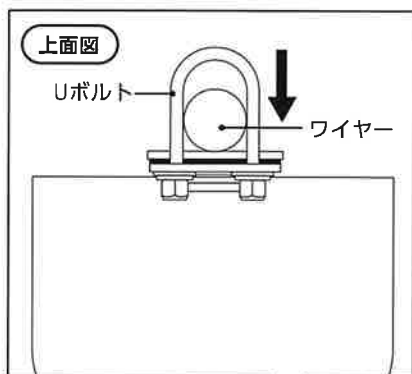


- ② 上の蓋を開けてバッテリーを取り付け
バッテリーと本体のコネクタを接続し
ます。

※コネクタはカチッと音が鳴る まで差し込んでく
ださい。

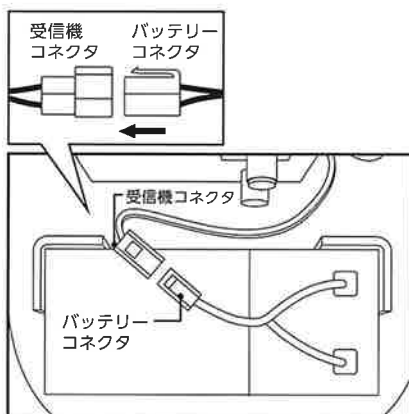

- ③ 下部にある電源スイッチを「ON」にし
ます。


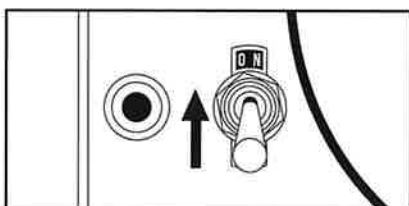


④ 音声切替スイッチにてメッセージを選択します。(4種類)

⑤ ボリュームスイッチで音量の調整をします。

⑥ 蓋を締めパッチン錠がロックするまで下げてください。

※この状態で送信機のスイッチを押すとメッセージが再生することを確認してください。

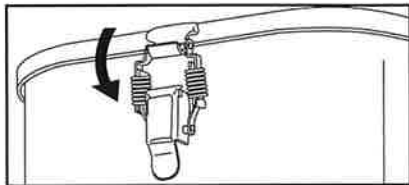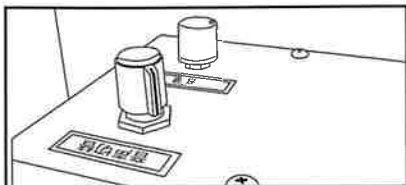

① 注意

- バッテリー交換は雨の日は行わないでください。
- ご使用にならない場合は電源を切ってください。
- パッチン錠はしっかりロックするまで下げてください。
- アンテナを無理に曲げたりしないでください。


送信機 | AZM-T34

① ファンクションボタンAを押すとメッセージが再生します。

② ファンクションボタンBを押すとメッセージが停止します。

[音声種類]

- ① ピンポーン(警報音)吊り荷が通過します、ご注意ください。(女性)
- ② ピンポーン(警報音)吊り荷が通過します、ご注意ください。(男性)
- ③ 警報音
- ④ 音楽

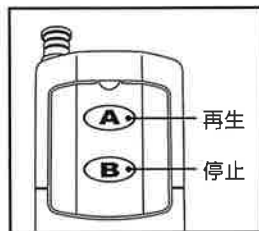

① 注意





- 日常生活防水のため、水没させないでください。(電波法により送信後2秒間は操作を受け付けません。)
- ボタン操作時はLEDが緑色に点灯するまで(0.5秒)押し続けてください。
- ボタン操作後は必ず2秒以上経過してから次の操作を行ってください。

ご使用方法

バッテリー充電方法／電池交換方法

バッテリー充電方法

- ① 電源プラグを家庭用のAC100Vコンセントに差し込んでください。
- ② バッテリーのコネクタを充電器のコネクタと接続します。
※カチッと音が鳴るまで差し込んでください。
- ③ 電源スイッチをONにしてください。
- ④ 充電が進行し、ほぼ満充電状態に近づくと、CHARGEUP LEDが点灯します。
※バッテリーを接続せずに電源をONにした場合でもPOWER LEDのみ点灯します。
※充電器の内部温度が高くなったときは、充電が休止します。
※充電が約80%完了すると、CHARGE UP LEDが点灯し、その後、約5時間で満充電完了となります。
※充電時間は、電池の容量や放電状態によって異なります。
- ⑤ 充電が完了するとPOWER LEDが消灯しますので、電源スイッチをOFFにしてください。
- ⑥ バッテリーのコネクタを充電器のコネクタから外し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⑦ 充電完了後、コネクタを差したままにするとバッテリーの劣化の原因になります。
- ⑧ 長期間使用しない場合でも、1カ月に1回は充電してください。

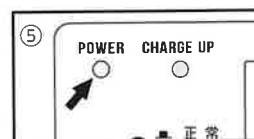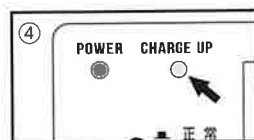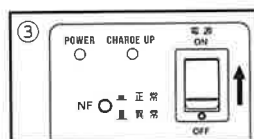
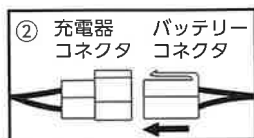


電池交換方法

電池容量が少なくなると送信時LEDが赤色に点灯します。
このような時は、電池交換を行ってください。



- ① バッテリーカバーのツメを外します。
- ② 防水カバーをめくって電池の+ (プラス) 側が上になるように電池を交換します。

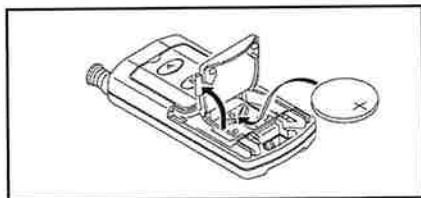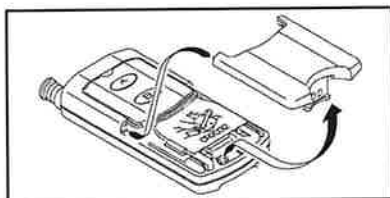

- ③ 防水カバーを元に戻し、バッテリーカバーのツメが確実にロックするように取り付けします。

仕様

本体 (AZM-R34)	音声出力	定格6W、最大10W
	音声最高到達距離	約250m
	連続使用	※約3日
	塗装色	ライトグレー
	メッセージ入力数	4つ
	取付可能ワイヤー径	最大60mm
	使用電池	12V 7Ah
	使用温度	-10℃～40℃
	外形	547mm×225mm×186mm
	重量	約10kg

リモコン (AZM-T34)	送信周波数	426.025MHz
	通信方式	単向通信(時間制限有)
	変調方式	1200bps MSK
	送信方式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
	送信出力	1mW
	到達距離	見通し200～300m
	外形	63mm×30.5mm×11.6mm
	使用電池	リチウム電池CR-2032×1個
	消費電流	送信時11mA、スタンバイ時1μA以下
	動作温度	-10℃～60℃
	重量	24g

※ご使用頻度により変わります。

※音声再生しない場合はバッテリーの交換、充電を行ってください。(本体取り外しの必要はありません)

保証書

型式(製品名)	<input type="checkbox"/> AZM-R34(本体) <input type="checkbox"/> AZM-T34(リモコン) <input type="checkbox"/> 充電器
お客様名	
保証期間	年 月 日 より1年間

この度は安全マンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
お買い上げ日より1年以内に「正常な使用状態」において「製造上の責任」により生じた故障は無償にて修理致します。

保証期間内でも以下の場合には有償になります。

- 1 お取扱いが不適切な為生じた故障、不適切な修理、改造された場合
- 2 天災(火災、浸水、地震、落雷など)による故障
- 3 消耗品が消耗し、取替えを要する場合

保証書を万一紛失なさいますと、保証期間内であっても有償とさせていただきますがご
ざいます。

また、保証期間が過ぎましても保管をお願い致します。

販売元／お問い合わせ先

協立電子工業株式会社



大阪本社：TEL. 06-6333-2561 東北営業所：TEL. 022-766-9141
東京営業所：TEL. 042-721-6840 名古屋営業所：TEL. 052-693-6617
福岡営業所：TEL. 092-558-3306 千葉営業所：TEL. 047-402-3672

KDK Proska Pte. Ltd. (シンガポール)：TEL. +65-6909-6398