



お客様各位殿

バーコル硬度計の測定について
(934-1型・935型・936型)

- LEG（足）はしっかり奥まで挿入してください。挿入が不完全であれば低い数値となります。
- LEGの挿入方向はマーキングを後側（外側）にして下さい。毎回同方向の組み付けが測定数値の精度には良いと考えます。

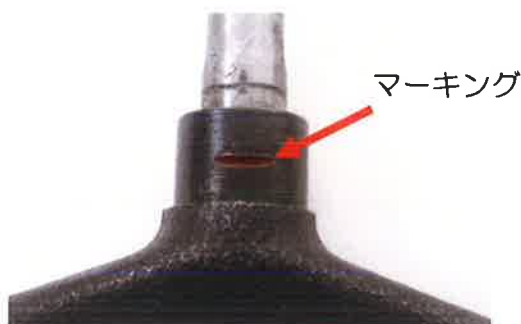

- AよりBの巾を少し広くするとLEGがよりしっかりと固定できます。
(注：広げすぎるとLEGが折れる可能性があります)

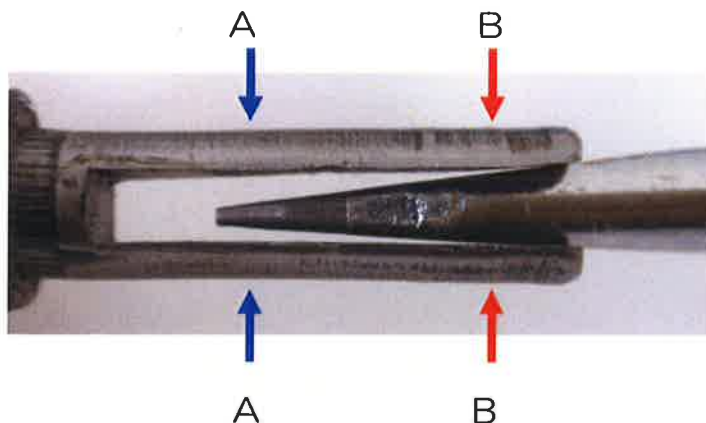

(一) ドライバー使用

- 934-1型の「43-48」基準片は凹み・湾曲を避ける為に硬い平面上で測定してください。

ご参考まで