


取付け前に機械のバッテリー電圧を確認してください。 DC24V、DC12V

- ① 表示計内部に 電圧切り替えスイッチがあります。必ず機械にあった電圧にセットしてください。
間違えると 内部機材を焼損いたします。
- ② 電源ケーブル接続(バッテリーor端子接続) (極性があります 黒 マイナス、白 プラス)
- ③ 表示計設置後 電源ケーブル接続、温度センサー接続、温度センサー設置(落下ワイヤー使用)
- ④ 表示計 側面電源スイッチ ON



モニター

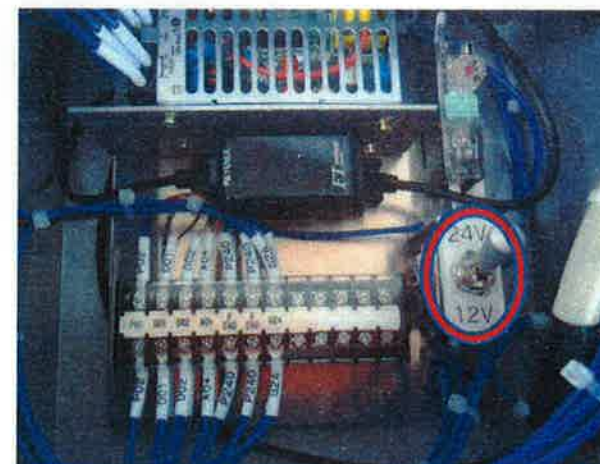

モニター内部 切り替えスイッチ




接続図



路面温度計セット



電源ケーブル 5M

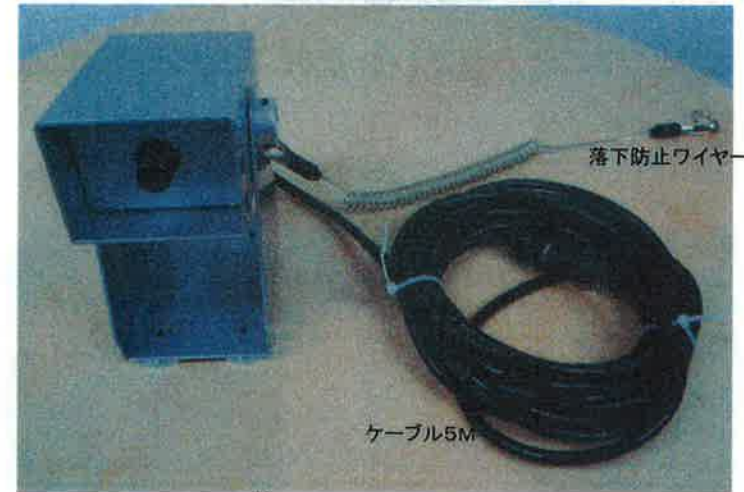

赤外線センサー



モニター

基本設定

設定値は 140℃を超えると 温度高温のランプ点灯(アカ)
140℃以下になると 温度正常のランプ点灯(ミドリ)

OUT1が 温度高温
OUT2が 温度正常の出力


セレクト1が 点灯の時 温度高温の設定
セレクト2が 点灯の時 温度正常の設定



OUT2の出力時 温度正常点灯

セレクト1、2切り替えは 電源ON時
MODEボタンと△を同時に 押す
その時に SELECT 1. 2に切り替わる
設定値まで△を押す

各種機能の設定

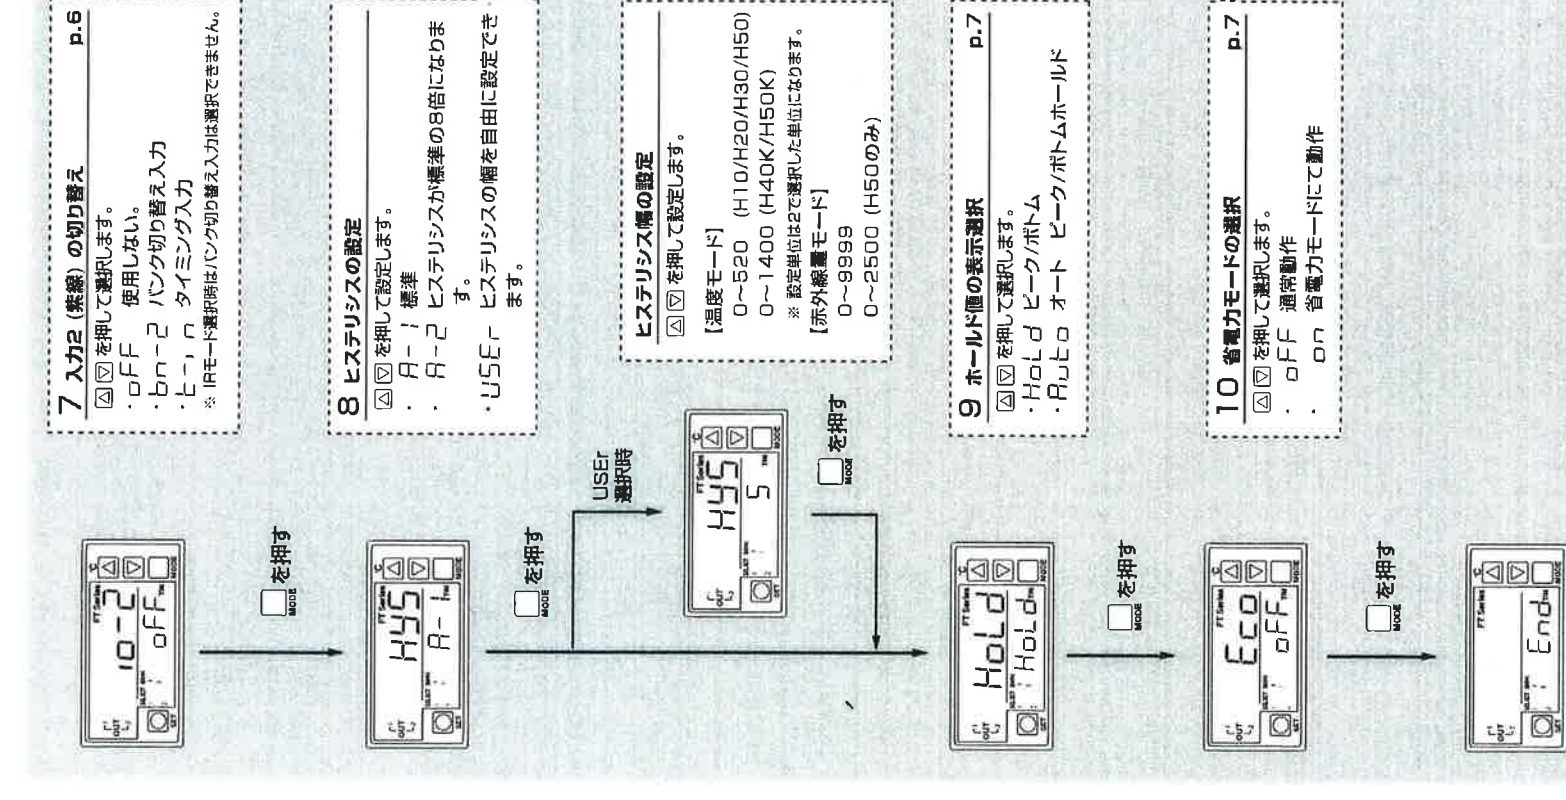

設定の途中で終了する場合は、 を3秒以上押してください。

工場出荷時の設定（初期化）

■ 初期値

項目	初期設定	アンプでの表示
1. 動作モード	F-1	F 1=1
2. 表示単位	1 °C	1
3. 応答時間	0.1 秒	0.10
4. 出力様式	出力 1/2 とともに N.O.	none
5. 検出モード	温度モード	Std
6. 入出力 1 (横線)	OFF	off
7. 入出力 2 (紫線)	OFF	off
8. ヒステリシス	標準	R-1
9. ホールド	ピーク / ボトム	Hold
10. 省電力モード	OFF	off

■初期化の方法

- 1 ☐ を押したまま  を 5 回押して、「rSEt/nol」と表示されるのを確認します。
- 2 ☒ または  を押して、「rYES」を選択します。
- 3 ☐ を押して、初期状態に戻します。