



クルージングパル


P 1-4

取付説明書

このたびは、クルージングパルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 本書はクルージング パルの取り付け方法について記載しております。

取り付け前には本書及び「取扱説明書」を熟読され正しい取り付けを行って下さい。


油圧ショベル 構成部品

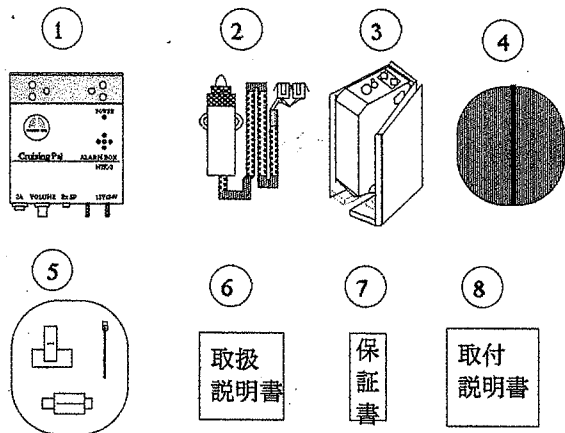


1	アラームボックス	1台
2	ケーブル付きシガープラグ	1本
3	光電スイッチ ブラケット付き	2個
4	磁石板	2枚
5	取付け 備品袋	配線止め 10個 ロックバンド 5本 感知距離調整 ドライバー 2本
6	取扱説明書 (保存用)	1
7	製品保証書 (保存用)	1
8	取付説明書 (本書)	1

主要部品各部の名称

① アラームボックス部

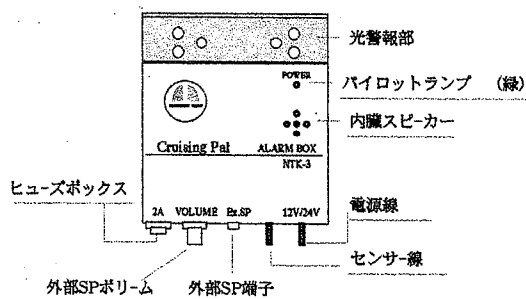

② 光電スイッチ部

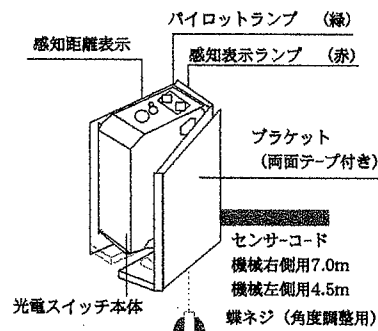

ナナミ

製造/発売元：株式会社 七海

株式会社 七海

〒225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-35-1 Tel: 045-901-3947 Fax: 045-901-0124



工賃 ¥ 6,000

工数 1時間


運転席内の取り付け要領

(運転席内 1 - 3 図)

電源の取り方

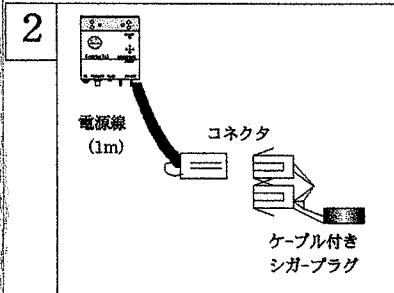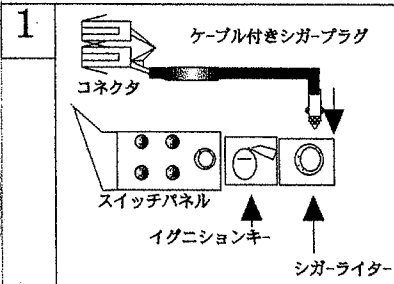

アラームボックスの取付け

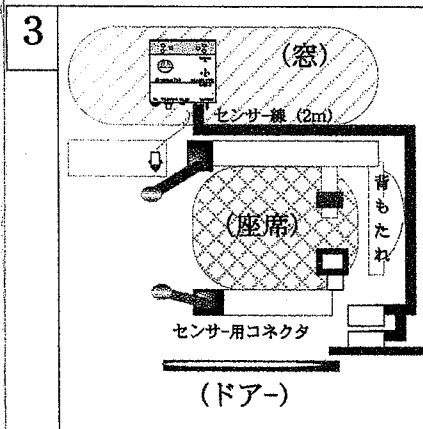

- 取り付けを始める前に、必ずイグニションキーをOFFにして下さい。

- 「ケーブル付きシガープラグ」をシガーライターに差し込んで下さい。

- コネクタは2個ついてます。1個は予備用です。

- 図1の「ケーブル付きシガープラグ」のコネクタを「アラームボックス」の電源線のコネクタに差し込んで下さい。

- アラームボックスは、機械運転者が見やすい場所に取付けて下さい。
(運転席側窓の右前)

- アラームボックスの取付けは、接着面の汚れを落として、裏の紙を剥がして貼り付けて下さい。

- センサー線 (2m) は、座席の後ろを通しドア側に回して下さい。

確認： 電源の良否を確認するため、上図 (1 - 3) の終了後、イグニション キーをACC-ONの位置に入れ、アラームボックスの緑のパイロットランプが点灯する事を確認して下さい。確認後イグニションキーをOFF にして下さい。


光電スイッチの取り付け要領 (4 - 8 図)

P 3-4


4

使用部品

磁石板

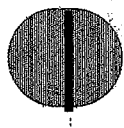

表の線マーク

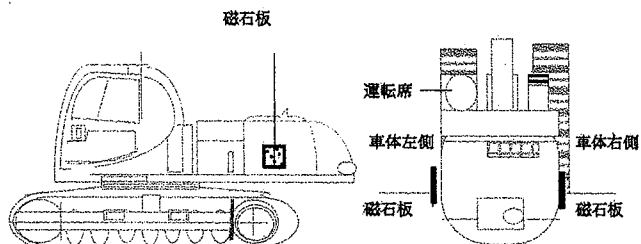


- 磁石板はエンジンルームの扉の開閉に支障のない位置を確認して付けて下さい。

注： 中央に線のある面を表にして下さい。


5

使用部品

光電スイッチ ブラケット付き

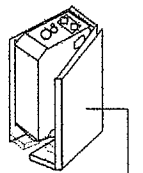

ブラケット
(両面テープ付き)

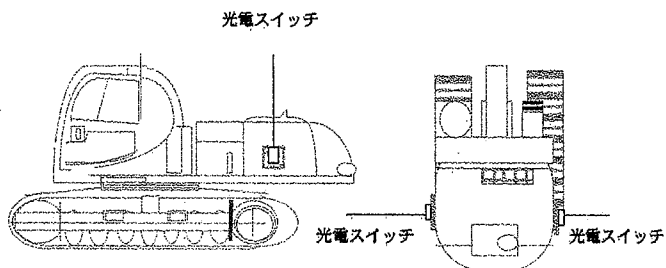


- 「光電スイッチブラケット付き」は磁石板にはりす。

6

使用部品



配線止め

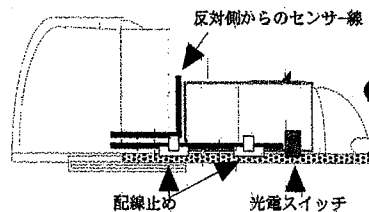

- 光電スイッチのコードは配線止め金具で固定して下さい。

注： 配線止め金具は車体の油汚れを落としてから使用して下さい。

P 4-4


7

使用部品

- 光電スイッチのコードは左右2本とも運転席のドアの下から運転席内にいれます。





ロック
バンド

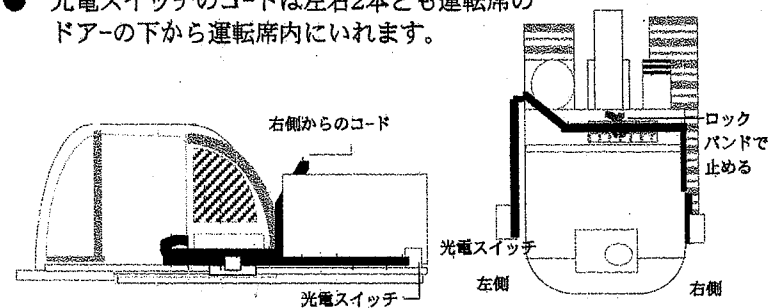

注： 右側から運転席に引き込むコードは1～2ヵ所、ロックバンドで固定します。

8

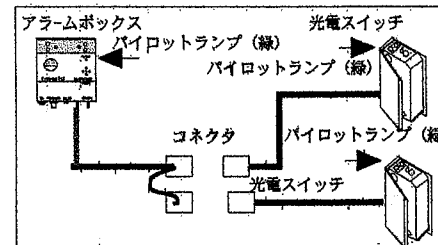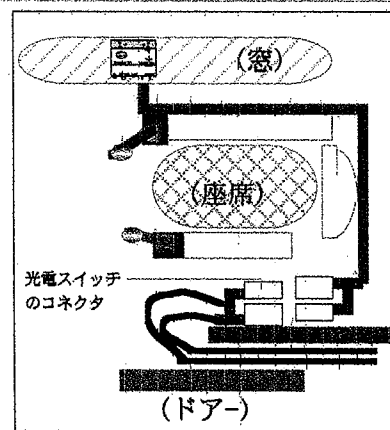

- 光電スイッチのコネクタと図3のアラームボックスからのセンサー用コネクタを接続して完了です。

確認：イグニッションキーを入れ（ACC-ON）光電スイッチのパイロットランプが緑に点灯することを確認して下さい。

*：余分なコードはロックバンドでまとめ、運転に支障がない様にして下さい。



本書は油圧ショベルの一般的な取付け要領を図示し説明しております。本書の取付け要領に該当しない機械につきましては、弊社へお問い合わせいただくか、又は、機械メーカーへお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。