

Starlink 高性能フラット (Performance 第2世代)

設置手順書

機器の設置前に必ずお読みください

※頻繁にアプリのアップデートが行われるため、表記と異なる箇所がある可能性があります。

※画像の一部にPerformance第1世代のものを使用しております。

目次

1. スターリンクキットの内容	1
2. アンテナ設置場所の確認(Starlinkアプリ)	2
3. アンテナの設置	3
4. ルーターBOXの設置	4
5. ネットワーク設定	6
6. 無線LANアクセスポイントと接続(BC-LINK、ピコセラ) ...	9
7. アンテナの撤去 ...	10

1. キットの内容

アンテナ



ウェッジマウント



単管マウント



ケーブル



ネジ・六角レンチ・スパナ類



アンテナ収納箱用段ボール
※紛失NG



アンテナ収納箱
※紛失NG

収納箱の注意点

- ✓ アンテナを収納している箱は有償です
返却時まで大切に保管をお願いします

ルーターBOX



電源ケーブル



LANケーブル



カギ




ルーターBOX収納段ボール

2. アンテナ設置場所の確認

Starlinkアプリでアンテナの最適な設置場所を確認します

設置場所の条件



- ✓ 建物や木など、障害物がなく
空が広く見渡せる場所をご用意ください

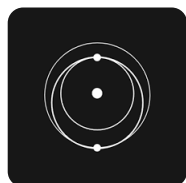

1. Starlinkアプリを立ち上げます



2. アンテナを選択し、画面通りに進んでください

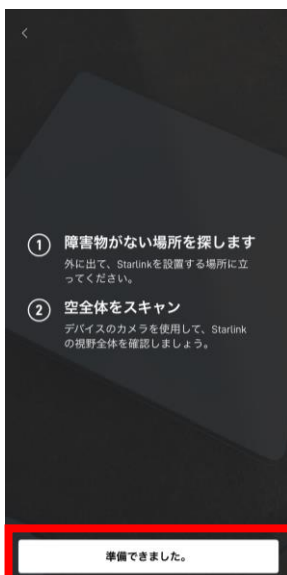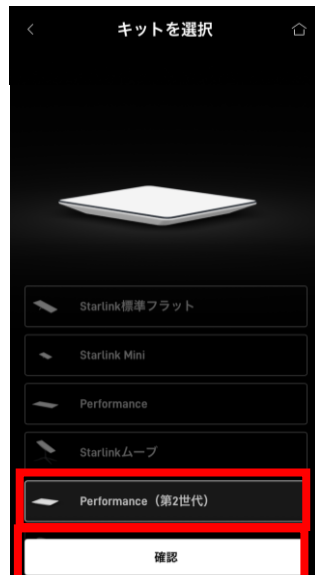


3. アプリの指示に従って
設置する場所の上空をスキャンします



ここを押すと、
4. ネットワーク設定(手順3)の画面に飛びます

4. 設置位置の判定結果を基に
適した場所を調べることができます

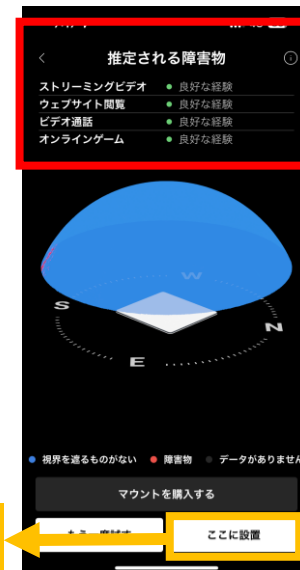

(Starlink高性能フラットと表示される場合もあり)

3. アンテナの設置

※2名作業を推奨

※ボルト類の紛失・落下等に注意し安全に作業を行ってください

- ・ アンテナを設置する場所に単管パイプを立てます
- ・ アンテナに単管アダプターとウェッジマウントを装着します
- ・ 単管パイプに取り付けます(アンテナは北東向きに)
- ・ 六角レンチを使用して専用ネジで固定してください(計6か所)

アンテナに
・ウェッジマウント
・単管アダプター
装着済



単管に専用ネジで固定



六角レンチ



専用ネジ(6本)



アンテナは北東向き




4. ルーターBOXの設置-1

※ 単管 と AC100V をご用意ください

手順1. 付属の電源ケーブルをBOX内の「L/N/E」に結線します

手順2. アンテナケーブル(25m)を差込みます

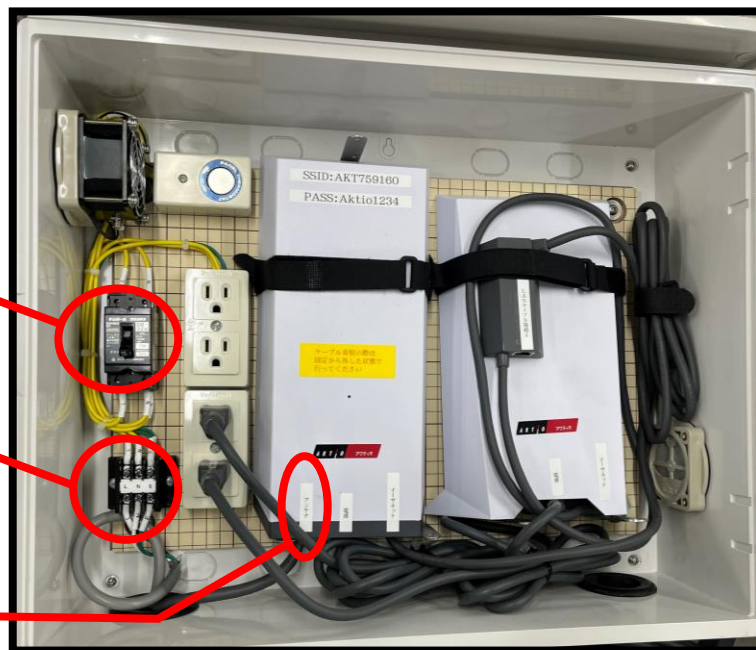

ブレーカー

電源ケーブル

アンテナケーブル

▼ 電源は同じ記号同士合わせて




▼ アンテナケーブルは奥までしっかり



4. ルーターBOXの設置-2

手順3. 単管にルーターBOXを番線等で固定します

手順4. 電源ケーブルをAC100Vに繋げて、ブレーカーを「入」にします

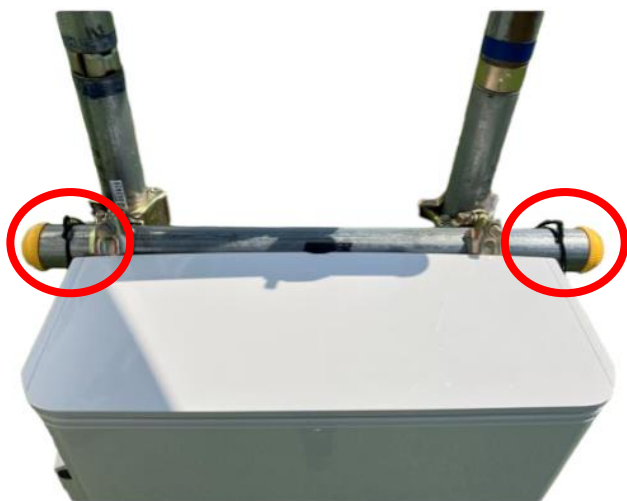

ルーターBOXに電源を接続してから
しばらくすると自動でアンテナが動きます

完成例

5. ネットワーク設定-1


※出荷時は“フリーWi-Fi”の状態です
ネットワーク設定は必ず行ってください

アンテナ、ルーターBOXの設置完了後に行ってください（電源が入っている状態）


1. 『STARLINK』または『STINKY』に
Wi-Fi接続をします※パスワード不要



2. Wi-Fiを接続した状態で
アプリを立ち上げます

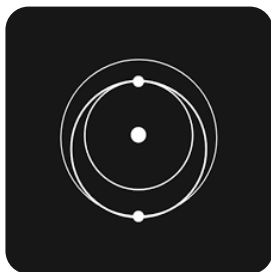

3. 以下の手順通り進んでください

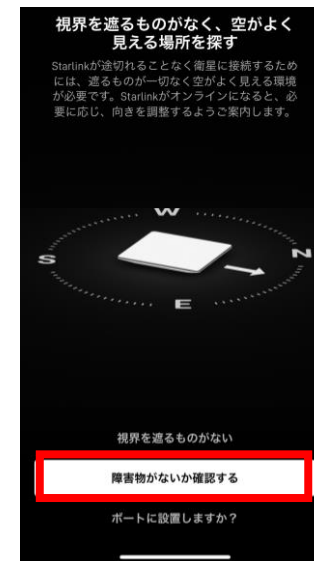

キット(Starlink)を選択画面では
Performance2世代
もしくは
高性能フラットを選択してください

5. ネットワーク設定-2

設置場所の確認後、
「ここに設置する」を選択後は、
この画面になります



4. ネットワーク名/パスワードを設定します



※画像はスタンドタイプ



ネットワーク名=Wi-Fiの名称になります

無線LANアクセスポイントと接続する場合、
無線LANアクセスポイントと設定を合わせてください

5. ネットワーク設定-3

ネットワーク名のリセット方法
✓ BOX内の“ルーター電源ケーブル”を
少なくとも6回、約2～3秒間隔で抜き差しした後に
電源を入れなおしてください



5. 以下の手順どおりに進んでください



6. Wi-Fi接続が完了



※画像はスタンドタイプ

6. 無線LANアクセスポイントと接続

ルーターBOX内、イーサネット変換アダプタにLANケーブルの差込口があります(1口)
無線LANアクセスポイントとはLANケーブルで接続します
ルーターBOX、無線LANアクセスポイント それぞれAC100Vが必要です



BC-LINK



ピコセラ



Eth-up.....Starlinkと接続
Eth-down...ピコセラ子機に接続

7. アンテナの撤去

以下の手順で収納してください

アンテナは確実な収納を

- ✓ アンテナは正しい向きで収納してください
- アンテナがBOXに収まるよう収納してください



手順1.
アンテナから
ウェッジマウント
単管アダプターを外します



アンテナ収納箱の
所定の場所に収納します



手順2.
各種ネジ
六角レンチ
スパナを収納します



手順3.
アンテナケーブル
ウェッジマウント
単管アダプターを収納します



手順4.
紙の中敷きを敷きます



手順5.
アンテナを収納します
※向き注意



手順6.
カバーをかぶせます



手順7.
蓋をとじて完了です



返却の際は専用梱包箱にいれてください

Л К Т / О