

⚠ 電池使用上のご注意

本体動作状態（収録及び液晶表示状態）のまま電池が切れた場合や長期間ご使用にならない場合は、電池が液もれを起こし本体の故障や誤動作の原因となりますので、速やかに新品の電池4本と交換するか、電池を取り外して本体を保管してください。

⚠ 電池寿命について

【規定値】

約 500 時間（アルカリ電池 LR6 使用時）
但し周囲温度 25℃で収録インターバル 1 分。
バックライト、キー操作なし。オートパワーオフ有効。

※ 電池寿命は、使用環境や電池メーカーの型式により異なります。

【電池寿命を長くするために以下の設定をお薦めします】

- 電池寿命は液晶を連続で表示させた場合、約 90 時間となりますので電池駆動の際は電池の寿命を長くする為に「オートパワーオフ」機能を「1min」に設定することをお薦めします。（出荷時は「1min」です。）
- 「バックライト／ブザー」の設定をすべて「OFF」に設定することをお薦めします。


【収録インターバル及びオートパワーオフと電池寿命の関係】

	電池寿命	
収録インターバル	オートパワーオフ有効	オートパワーオフ無効
1 秒	約 60 時間	約 60 時間
1 分	約 500 時間	約 90 時間
10 分	約 800 時間	
10 分以上		

※1 秒インターバルにて収録の場合はオートパワーオフ設定の有無に関わらず電池寿命は約 60 時間となります。


⚠ 毛細管現象による水の吸い上げ防止について

コンクリート養生などでセンサの先端を剥き出しのまま、ご使用になりますと毛細管現象により、センサリード線内部を通して水が吸い上げられ、機器本体に水が浸入する恐れがあります。


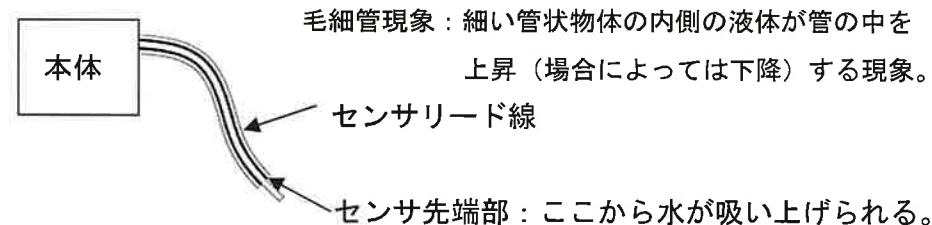


【機器本体への水の浸入を防止する為に以下の方法をお薦めします】

- センサ先端部を市販の接着材で封止。
- 中継ケーブルを使用。（先端封止は不要です）

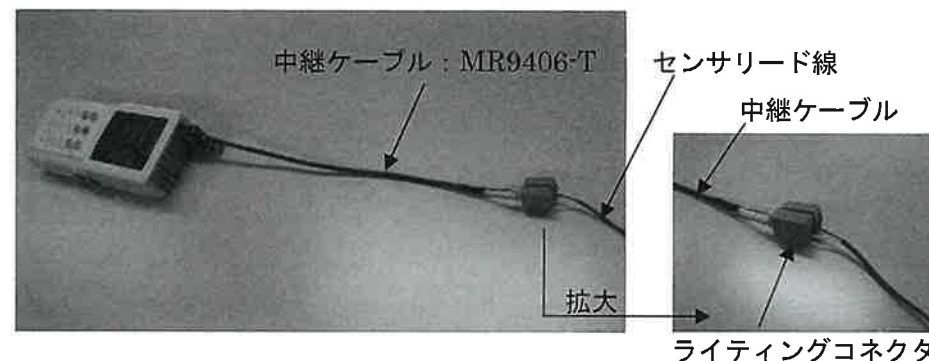

※中継ケーブルリード線の色とセンサリード線の色を、合わせて接続して下さい。

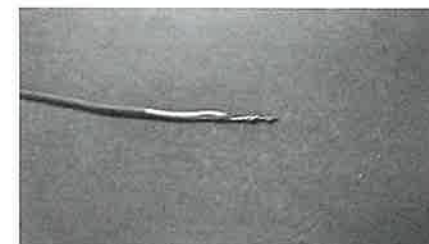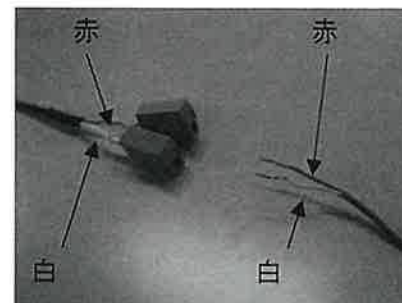

※測定側センサ先端は、被覆を剥き必ずねじってご使用下さい。