

KBX-P51 簡易取扱説明書

① 各部名称

■操作キー／ツマミ



■表示部




② 電源オン・オフ方法


【**🔊**】を長押しするとオン・オフできます。

③ キーロック機能

【PTT】 / 【音量】 以外の操作キーに登録した機能をロックします。

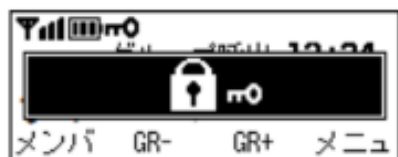

キーロック動作時

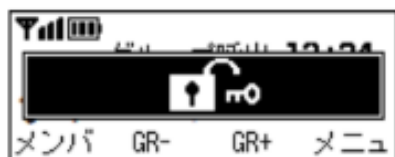

キーロック解除時

1. 【**O**】を長押しして【**🔒**】が表示されるとロックされます。
2. 解除する場合は【**O**】を長押しします。

④ 通話方法

通話は単方向での通話となります。

誰かが通話中に「PTT」を押したとしても話すことができません。

■個別通話

1. 【**🔊**】を押して、メンバーリストを表示します。
2. 話したい人にカーソルを合わせて

「PTT」を押すことで通話できます。

■グループ通話

1. 【**▲**】 / 【**▼**】を押して話したいグループを選択します。
2. 話したいグループにカーソルを合わせて

「PTT」を押すことで通話できます。

※ 通話した後はそのグループにとどまります。

※ 話したい人が同じグループにいる必要があります。

⑤ 翻訳設定

翻訳機能を使えるようにする設定になります。
選択可能な言語は27か国語です。

1. 【○】を押してメニューモードに入ります。



2. 【♪】を押して翻訳設定に入ります。
3. 「翻訳自動読上げ」を選択します。
4. 「オン」を選択します。

※出荷時は「オン」に設定しています。

※この設定をしないと翻訳機能ができません。

5. 【↶】を押し、翻訳設定に戻り、「通話言語」を選択します。
7. 自分が話す言語を選択します。

(翻訳できる言語は本体からご確認ください)

⑥ Wi-Fi設定 (必要に応じて)

1. 【○】を押してメニューモードに入ります。




2. 【⚙️】を押してWi-Fi設定に入ります。
3. 「Wi-Fi接続」を選択します。
4. 「Wi-Fiスキャン」を選択します。
5. 接続したいWi-Fiを選択します。
6. 【▲】 / 【▼】 【○】 を使いパスワードを設定します。

⑦ 回線設定 (必要に応じて)

インターネットに繋ぐための回線の設定が行えます。

※出荷時は「SIM1優先」に設定されています。

1. 【O】を押してメニューモードに入ります。

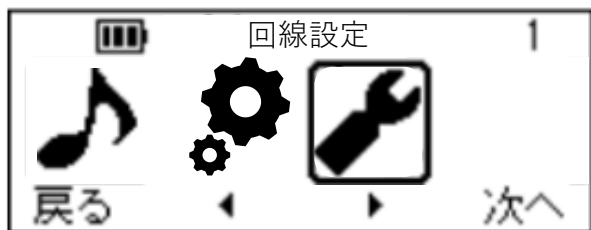

2. 【🔧】を押してメニューモードに入ります。

3. 「回線設定」を選択します

4. どの接続方法にするのかを選択します。

5. 設定を変更したら再起動が発生します。

【O】を押して再起動してください。

固定：選んだSIMまたはWi-Fiでのみ通信を行います。

優先：選んだSIMまたはWi-Fiの通信が弱まった際、

強い通信の方に切り替わります。

SIM1：KDDI（au）のSIMになります。

SIM2：docomoのSIMになります。

Wi-Fi：⑥Wi-Fi設定で設定したWi-Fiに接続します。