


# BRIDGECOM X10

## 簡易取扱説明書

### ◆グループ・ID の設定方法

① 電源を入れます

② 【MODE】ボタンを長押しします

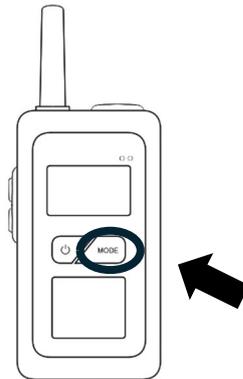

<Setting Mode>画面になり、グループの番号が点滅します

側面の【UP/DOWN】ボタンを押してグループ番号を切りかえます  
※同時に使用する本体のグループ番号は同じ番号に合わせてください

<Setting Mode>

1.GROUP 00

③ 【MODE】ボタンを1度押してIDを表示させます

※GROUPの番号が点滅中に【MODE】ボタンを押して切り替えます

<Setting Mode>

2.ID 00

ID番号は側面の【UP/DOWN】ボタンで切り替わります

※1グループにつき、必ず1台ID00のマスター機を設定してください

※RMの場合はID00~08、S9の場合はID00~07が重複しないよう設定します

1台目はID00(マスター)

2台目はID01

3台目はID02

<Setting Mode>

2.ID 00

<Setting Mode>


2.ID 01

<Setting Mode>

2.ID 02

...

④ 【MODE】ボタンを長押しして最初の画面に戻します ※右図はRMのID00の場合

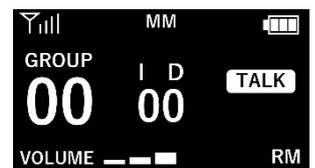

⑤ 【通話/MUTE】ボタンを長押しすると画面右側に【TALK】と表示され、通話ができます

## ◆よくある質問

Q. 設定後通話ができない

A. 設定と本体の確認をしてみてください

- ID が重複していませんか？
  - ・ RM の場合は ID00～08、S9 の場合は ID00～07 を 1 台ずつに設定してください
  - ・ ただし RM の場合 ID09 と ID10、S9 の場合 ID08 と ID09 は重複して設定可能です
- GROUP 番号は全て同じですか？
- アンテナはしっかりねじ込まれていますか？
- ジャックはきちんと挿し込まれていますか？
- 【TALK】は表示されていますか？
  - ・ 表示されていない場合は【通話／MUTE】ボタンを長押ししてください
- マスター機、サブマスター機から離れすぎていませんか？
  - ・ 画面左上のアンテナマークが0本になっていないか確認してください
- 干渉される電波が近くにありませんか？
  - ・ 少し離れて再設定してみてください
- ➔ それでも解決しない・・・
  - ・ 本体の設定をリセットし、再設定してください
  - ・ その際に GROUP 番号を他の番号にしてみてください

Q. RM や S9 って何ですか？


A. RM モードと S9 モードの 2 種のファームウェアがあります

通常画面右下の表示でどちらの状態か確認できます

本体上部の【通話／MUTE】ボタンを押しながら【MODE】ボタンを長押しすることで設定画面が表示されます

### ● RM モード(初期設定)

- ・ ID00～09 の最大 10 人で同時通話が可能です
- ・ ID10 は傍聴のみです
- ・ サブマスター機がマスター機の電波を中継することができるため、障害物がある現場に適しています

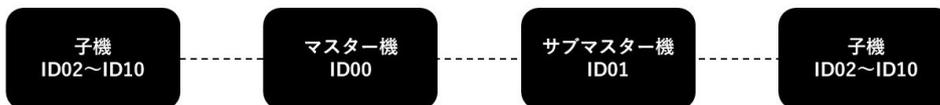

### ● S9 モード

- ・ ID00～ID08 の最大 9 人で同時通話が可能です
- ・ ID09 は傍聴のみ、ID10 はありません
- ・ 見通しのよい現場に適しています

