


三者間無線機 R9020 取扱説明書

1 接続方法

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| A. 親機 (DC 12V, DC 24V 併用) | D. 親機用 ACアダプタ (AC 100V) |
| B. スタンドマイク | E. 子機 |
| C. アンテナ (ケーブル付き) | F. 子機用 ヘッドセット |

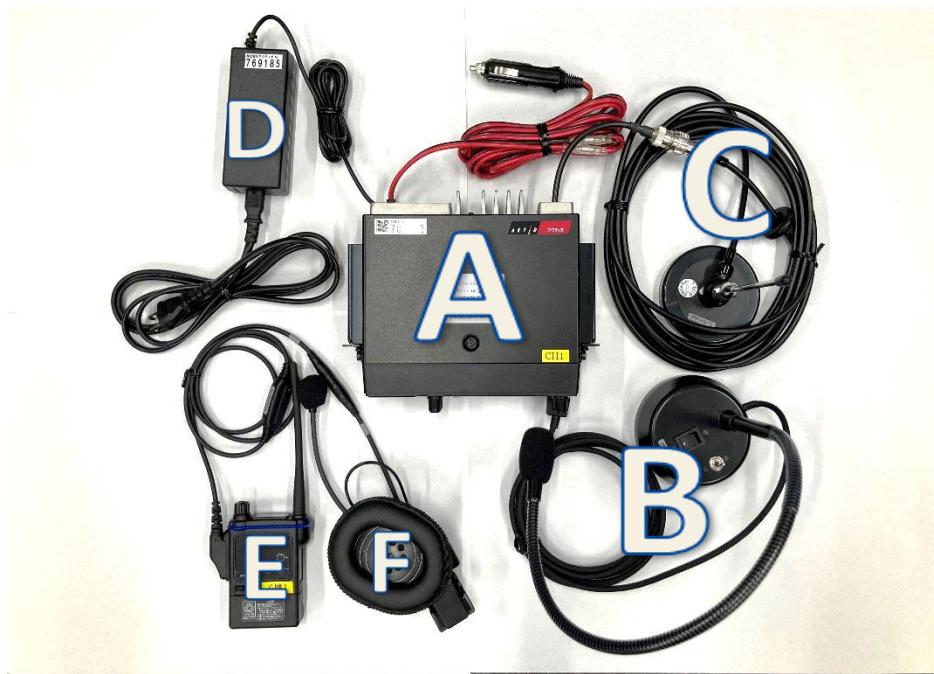

※車両で使用する際は車両のシガーソケットから電源をお取り下さい。

2 使用方法

本体正面の内部音量ツマミを時計方向にカチッと音がするまで回し、親機(A)の電源を入れます。

内部音量ツマミをさらに回し、適度な音量にしてください。

接続してあるスタンドマイク(B)のスイッチをONにします。

子機(E)のVOL.ツマミを回し電源を入れます。子機本体(E)の正面左側のCALLボタン、もしくはPTTケーブル途中有るCALLボタンを一度だけ押してください。

子機の電源ランプが緑から赤に変わり、本体(A)の受信ランプが点灯します。

もう一台の子機も同様の操作をしてください。

上記操作が終わりますと、三者間で同時に通話することができます。

3 使用終了時

子機本体(E)の側面、もしくはPTTケーブルのCALLボタンを一度押してから子機(E)の電源を切ります。次に親機(A)のスイッチを(断)側にし電源を切ります。以上で使用を終了することができます。