レンタルします

ポータブル車両重量計 RWP-700A M7

操作性の向上で現場での車両測定をより簡単に実施できます

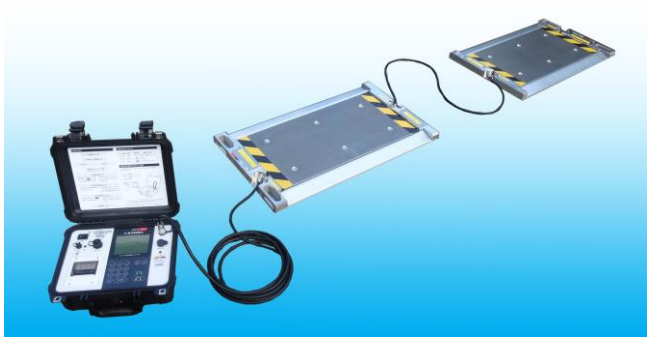

特　徴

●検出部と指示部をケーブルで中継接続
　配線作業は２箇所のみと簡単です。
●スロープ一体型構造検出部
　前後へ助走路の設置は不要のため設置が簡単です。
●ケーブルの断線チェック機構付き
　現場で接続ケーブル･検出部の故障区別ができます。
●堅牢な取っ手一体構造・キャップホルダー付き
　取っ手破損やキャップの巻き込みによる検出部
　故障の心配は不要です。
●USB メモリでデータを PC へ取込
　指示部に車両 1,000 台分のメモリが保存できます。
　CSV 形式データを PC に取込･帳票作成が可能です。
●検出部本体は約 24kg の耐塵防水構造 IP67 です。
　指示部は小型軽量 3.7kg の防滴構造です。

外形寸法図

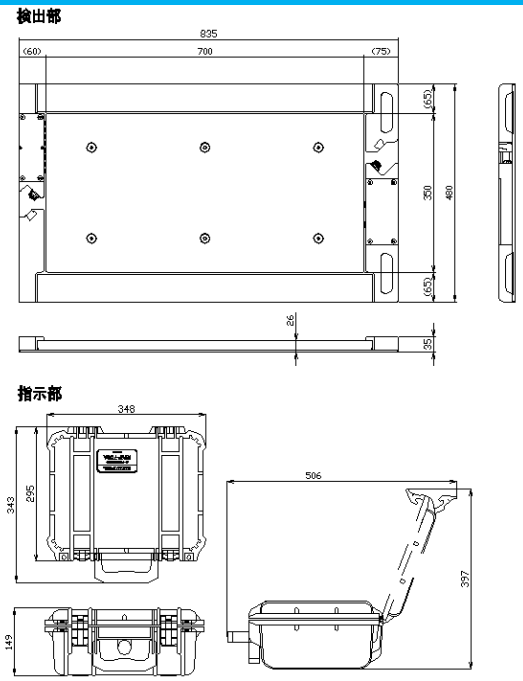

仕様

商品コード：RB6　10010　001

●型式：RWP-700A M7
●本体機器構成：指示部 1 台・検出部 2 台
●測定範囲：輪重量 500～7,500kg
　　軸重量 1,000～15,000kg
●対応軸数：7 軸
●最小目盛：10kg
●測定方式：停止モード（推奨）
　　走行モード（走行速度 5km/h 以下
●使用温度：指示部-10～40℃・検出部-10～60℃
●電源：バッテリー内蔵（充電中計測可能）充電
電圧 DC10～30V／AC アダプタ使用時 AC100～240V
●使用時間：約 8 時間
●設置寸法（幅×奥行×高さ）：835×480×35mm

商品コード：RB6 10010 001

付属品一覧

① 検出部×2

② 指示計×1

③ 収納ケース×1

④ ゴムシート×2

⑤ 接続ケーブル 1.5m×1

⑥ 接続ケーブル 5m×1

⑦ AC アダプタ×1

⑧ 予備ロール紙×1

⑨ 取扱説明書×1

⑩ 検査成績書×1

ポータブル車両重量計 RWP-700A　設置手順

A、 地盤の固い平坦な舗装路面に
ゴムシートを下に敷いてから、
検出部 2 枚をセットします。

B、 ○部分のコネクタキャップは
外してホルダーへ入れてから、
検出部と検出部の内側のコネクタを
1.5m 接続ケーブルで接続します。

C、 検出部の外側と○指示部を
5m 接続ケーブルで接続します。

D、 指示計の○電源を入れたら準備完了です。

印字フォーマット例（3 軸測定の場合）

車両重量測定結果

測定日時　2014/07/13(水) 13:58
識別番号　1234
測定モード　停止モード

1 軸目……12,360 kg
2 軸目……13,280 kg
3 軸目……11,200 kg

総重量……36,840 kg

運転者

管理者

ポータブル型車両重量計
RWP-700A

- 測定年月日
- 時刻
- 車両識別番号
- 測定モード
- 1 軸目重量
- 2 軸目重量
- 3 軸目重量
- 車両総重量
- 運転者サイン欄
- 管理者サイン欄

ＣＳＶ形式データＰＣ取込イメージ図

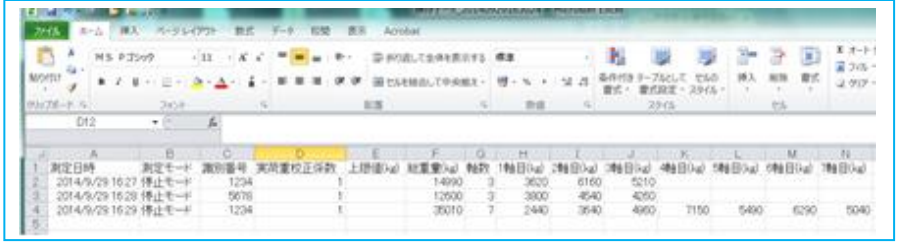

株式会社アクティオ
ＥＧ通信計測部／東京都江東区新砂３－６－４１東京ＤＬセンター内　センター棟３階
TEL:03-6666-2329　FAX:03-6666-2536