

アルミニウムリフト

取扱い説明及び注意事項

御使用前の準備

- (1)作業ステージ上に取付けてあるロックピンを外し手摺を引き上げ再度**ロックピン**にて**完全に固定**して下さい。
- (2)台車上に取付けてる4本のアウトリガーのピンを抜き**所定の位置まで開いて再度ロックピン**(戻り止)にて固定して下さい。
- (3)アウトリガージャッキにて本体を**水平に固定**して下さい。
- (4)昇降用ウインチにて所定の高さまで上昇しましたら、支柱に取付けてある**安全ストッパー**にて**完全に固定**して下さい。
- (5)ステージ上では必ず**落下防止用チェーン**を掛けてから作業を行なって下さい。

作業終了及び移動時


作業を終了及び移動する際は(1)~(5)の作業を逆に行なって下さい。

※**下降の際は必ず安全ストッパーをゆるめてからウインチを回して下さい。**

◆主要目

機種	AL48	AL65
外形	(W)760×(L)1040	(W)760×(L)1400
足場寸法	700×700	700×700
縮長	1740	2040
伸長	2800	4500
作業高さ	4800	6500
積載荷重	150kg	150kg
マスト本数	2本	3本
アウトリガー拡張寸法	1250×1250	1700×1700
動力	手動ウインチ	手動ウインチ
手摺	ワンタッチ収納	ワンタッチ収納
自重	125kg	215kg

(部品名称)

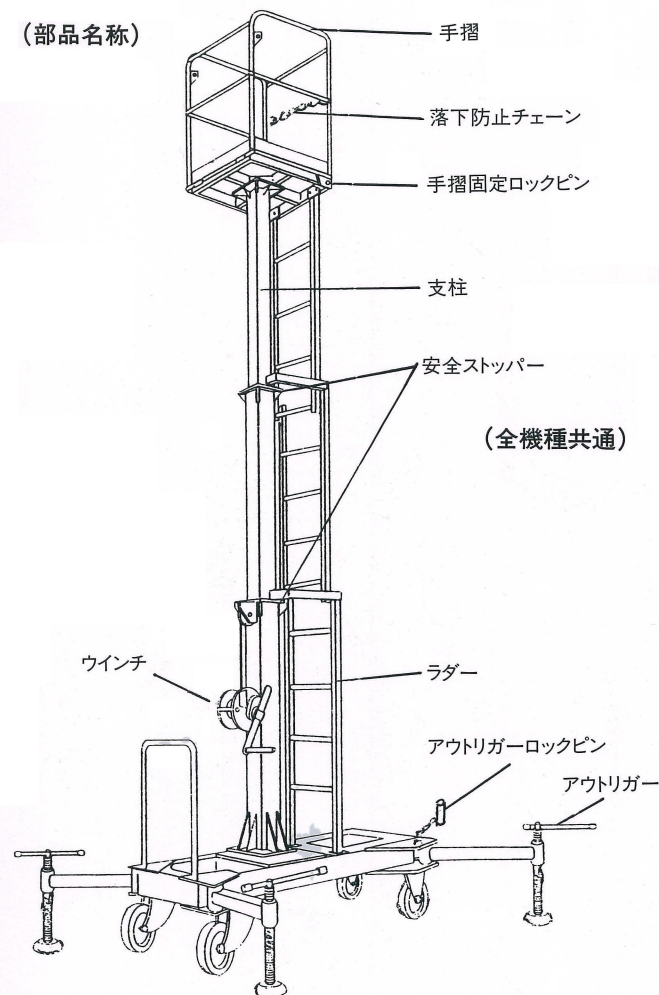

注 意 事 項

- ※昇降時は必ずアウトリガーにて本体を水平固定して下さい。
- ※積載荷重**150kg**を厳守して下さい。
- ※作業時は安全ストッパーの固定の有無を確認して下さい。
- ※ステージ上の落下防止チェーンは必ず掛けて下さい。
- ※必ず始業点検を実施し安全を確認してから御使用下さい。



株式会社 ミヨシ

東京支店 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-52-6
YOTO BLD., (要藤ビル) 502号室
TEL 03-3803-6411(代表)
FAX 03-3803-6486
本社・工場 〒744-0061 山口県下松市薬山2丁目904-18
TEL 0833-46-2408(代表)
FAX 0833-46-2406
<http://www1.odn.ne.jp/cay62220>