

レンタルします

ポータブル車両重量計 RWP-700A M7

AKT/O
アクティオ

操作性の向上で現場での車両測定をより簡単に実施できます

特 徴


- 検出部と指示部をケーブルで中継接続
配線作業は2箇所のみと簡単です。
- スロープ一体型構造検出部
前後へ助走路の設置は不要のため設置が簡単です。
- ケーブルの断線チェック機構付き
現場で接続ケーブル・検出部の故障区別ができます。
- 堅牢な取っ手一体構造・キャップホルダー付き
取っ手破損やキャップの巻き込みによる検出部故障の心配は不要です。
- USB メモリでデータを PC へ取込
指示部に車両 1,000 台分のメモリが保存できます。
CSV 形式データを PC に取込・帳票作成が可能です。
- 検出部本体は約 24kg の耐塵防水構造 IP67 です。
指示部は小型軽量 3.7kg の防滴構造です。

仕様

商品コード：RB6 10010 001

- 型式：RWP-700A M7
- 本体機器構成：指示部 1 台・検出部 2 台
- 測定範囲：輪重量 500～7,500kg
軸重量 1,000～15,000kg
- 対応軸数：7 軸
- 最小目盛：10kg
- 測定方式：停止モード（推奨）
走行モード（走行速度 5km/h 以下）
- 使用温度：指示部-10～40℃・検出部-10～60℃
- 電源：バッテリー内蔵（充電中計測可能）充電
電圧 DC10～30V/AC アダプタ使用時 AC100～240V
- 使用時間：約 8 時間
- 設置寸法（幅×奥行×高さ）：835×480×35mm

外形寸法図

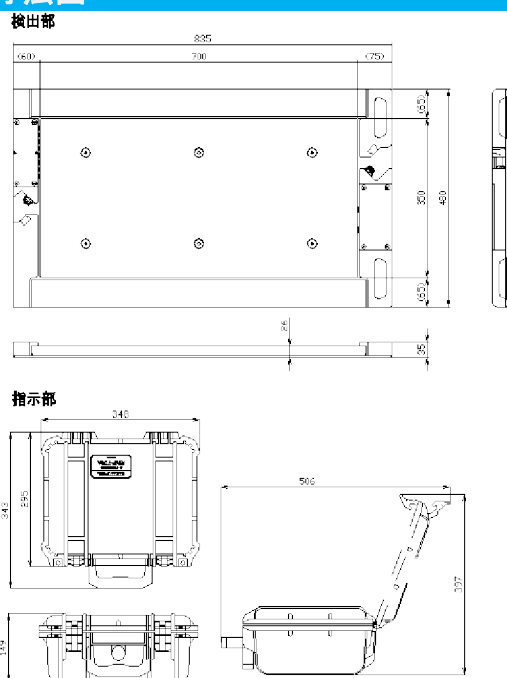

商品コード：RB6 10010 001

付属品一覧

① 検出部×2



② 指示計×1



③ 収納ケース×1



④ ゴムシート×2



⑤ 接続ケーブル 1.5m×1



⑥ 接続ケーブル 5m×1



⑦ AC アダプタ×1

⑧ 予備ロール紙×1

⑨ 取扱説明書×1

⑩ 検査成績書×1

ポータブル車両重量計 RWP-700A 設置手順

A、地盤の固い平坦な舗装路面に

ゴムシートを下に敷いてから、
検出部 2 枚をセットします。

B、○部分のコネクタキャップは

外してホルダーへ入れてから、
検出部と検出部の内側のコネクタを
1.5m 接続ケーブルで接続します。

C、検出部の外側と○指示部を

5m 接続ケーブルで接続します。

D、指示計の○電源を入れたら準備完了です。



印字フォーマット例（3 軸測定の場合）

車両重量測定結果	
測定日時	2014/07/13 (水)
	13:58
識別番号	1234
測定モード	停止モード
1 軸目	12,360 kg
2 軸目	13,280 kg
3 軸目	11,200 kg
総重量	36,840 kg
運転者	
管理者	
ポータブル型車両重量計 RWP-700A	

- ・ 測定年月日
- ・ 時刻
- ・ 車両識別番号
- ・ 測定モード
- ・ 1 軸目重量
- ・ 2 軸目重量
- ・ 3 軸目重量
- ・ 車両総重量
- ・ 運転者サイン欄
- ・ 管理者サイン欄

CSV形式データPC取込イメージ図

測定日時	測定モード	識別番号	実測重量校正係数	上置検出部	総重量	軸数	1軸目	2軸目	3軸目	4軸目	5軸目	6軸目	7軸目	8軸目	9軸目	10軸目
2014/9/29 10:27	停止モード	1234	1	1	14990	3	3500	8100	1670							
2014/9/29 10:28	停止モード	5678	1	1	12600	3	3800	4540	4260							
2014/9/29 10:29	停止モード	1234	1	1	25010	1	2440	3640	4930	7190	5480	8290	9040			

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

