PROFIS Layout Officeの

取り扱いについて



日本ヒルティ株式会社 PLT300用ソフトウェア PROFIS Layout Office

PROFIS Layout Officeのインストール手順

準備物:

インターネット環境 インストール用のアクティベーションキー インストール用ダウンロードURL

インストール用ダウンロードURL


ダウンロード先

https://www.hilti.com/profis_layout_office


ダウンロード手順


ヒルティからのメール(PDF)を開き、ダウンロード先URLをクリック。実行を選択します。



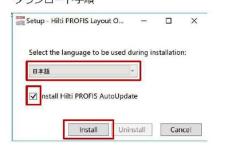


Presentation title | Month 00, 201X

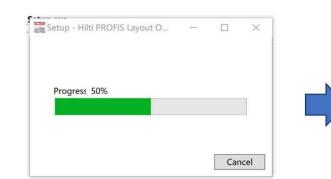


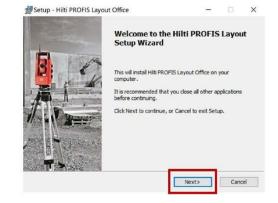




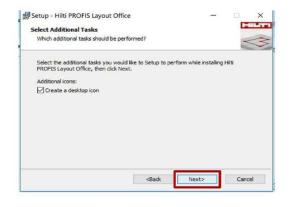





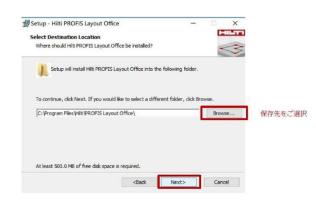




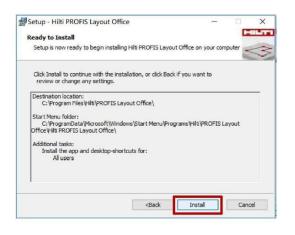

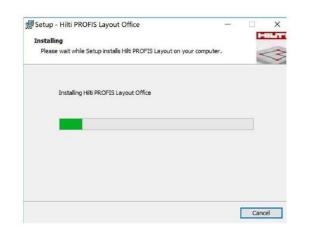

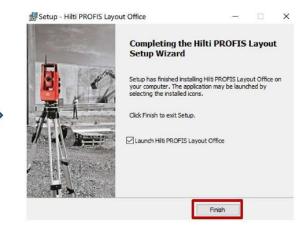

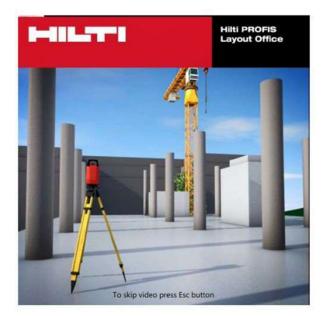

ソフトウエアがインストール完了後、 自動的に開きます





Disclaimer-Hilti PROFIS Layout Office



1.1 IMPORTANT; PLEASE READ CAREFULLY

By using a Hilti ,PROFIS Layout Office' you ("You" or "User") hereby consent to observe the following provisions:

Before using a Hilti ,PROFIS Layout Office' You and your users must read carefully the instruction for use ("IFU") which includes important information about proper handling of Hilti ,PROFIS Layout Office'. The IFU is being provided as a digital guide directly in Hilti ,PROFIS Layout Office'. Hilti ,PROFIS Layout Office' shall strictly be used according to the IFU. By using Hilti ,PROFIS Layout Office', You herewith confirm that You have read and entirely understood the IFU. You and your users must read also the IFU of your Hilti Measuring System (e.g. Hilti layout tools, total stations, etc.).

Many factors can affect the process of effective measurement work. Effective measurement work depends on the Hilti Measuring System, Hilti ,PROFIS Layout Office' and You as the user. All "Results" (incl. calculations, etc.) obtained with Hilti ,PROFIS Layout Office' are based on the basic principles, formulae and safety margins determined in the IFU, technical instructions and other technical Hilti data sheets, which must be followed by You and taken into account when evaluating the Results. Results obtained with a Hilti ,PROFIS Layout Office' are only an aid and do not provide any Results free from defects, accuracy or suitability for a specific application. Country-specific and application-specific data is not being


✓ Don't show again

Accept

Decline



インストールは完了となります。使用画面は以下となります。

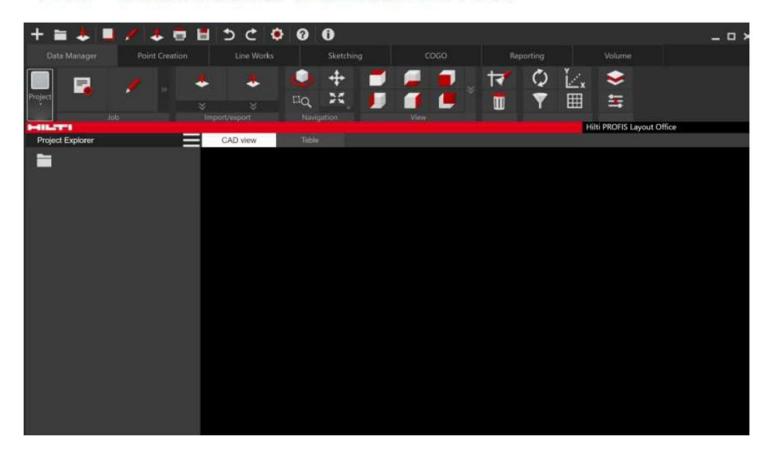

AutoUpdate tray の確認及びインストール手順

①デスクトップ左下の

をクリックし、HILTIのフォルダをクリック。

AutoUpdate Tray が有ることを確認する。




PLT300 PC用ソフトのアップデート手順

AutoUpdate Tray をクリックする。

Check for updates をクリックしアップデートが有るか確認する。 アップデートがある場合は下記の画面になります。

Update をクリックしアップデートを行う。

アップデートが無い場合は Update 表示されません。

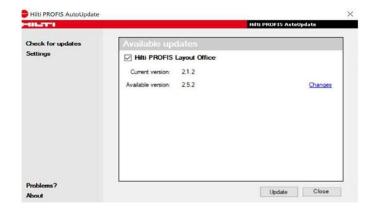

AutoUpdate trayがインストールが出来ない場合の対処方法

PC側の方で何らかのセキュリティーが働きインストールできていない。 セキュリティーを一旦解除しアンインストールし再度インストールしてください。

また、Windows 10 はS モードが働いている可能性があります。

S モードは、セキュリティとパフォーマンスのために、Microsoft Store のアプリのみを実行するように 設計されています。

Microsoft Store で提供されていないアプリをインストールする必要がある場合は、Sモードを解除する必要があります。

Windows10 Sモードについては下記URLより確認できます。。

https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4456067/windows-10-switch-out-of-s-mode