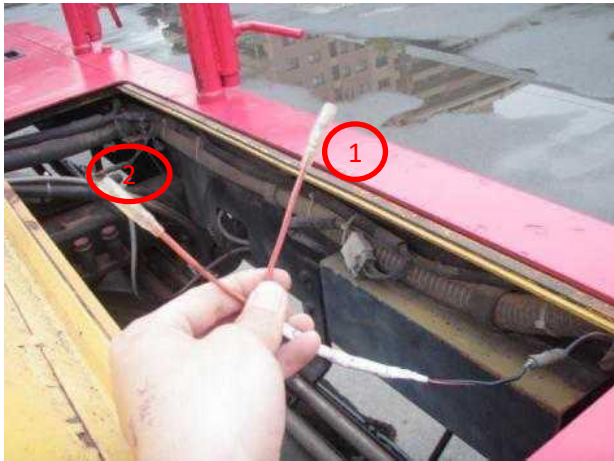
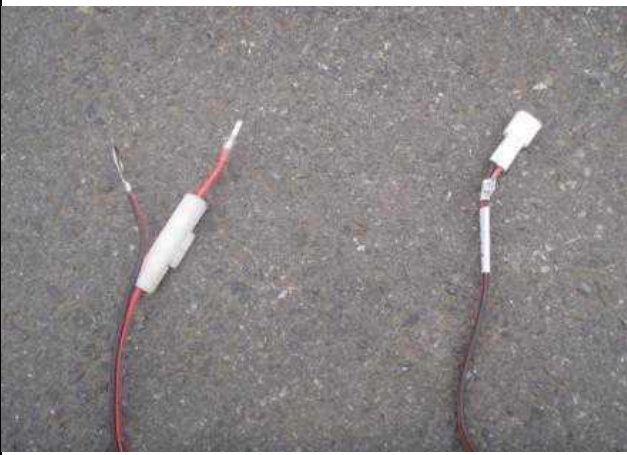
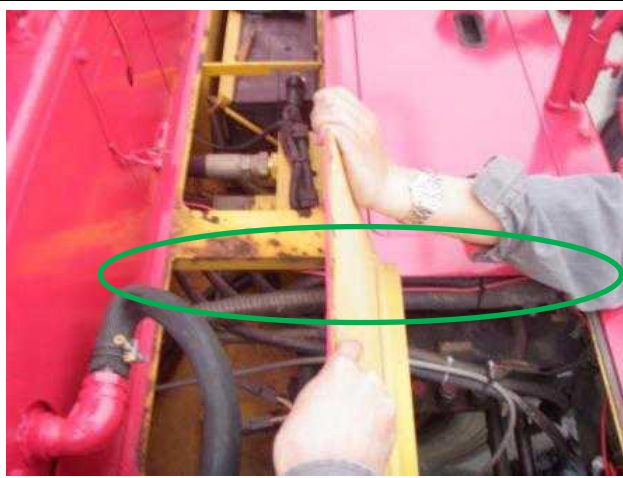
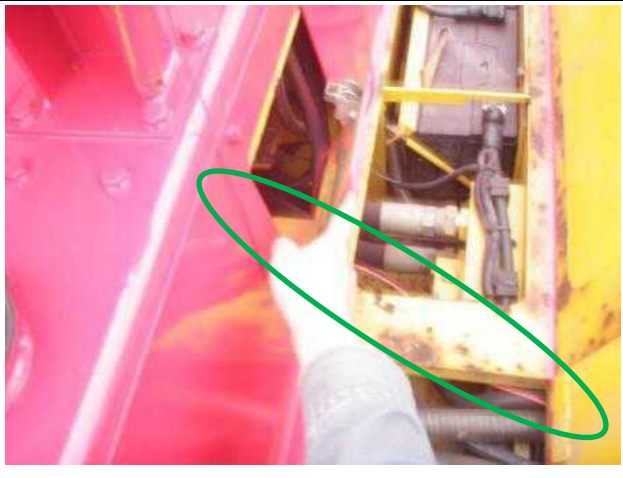


エレクトリックローラLEDマグネットライト取付作業手順書

No	作業項目・内容	写真		作業項目・内容	写真
1	電源元確認 後方作業灯左右の配線を外してLEDライトを配線する作業を開始します			電源元確認 後方作業灯2箇所 の配線は上の扉左右を開けて確認します。	
	使用工具			使用工具	
3	電源元確認 後輪の上部付近～作業灯の下部へ配線が繋がっています。			電源元確認 作業灯側からはオスギボシ、本体側からはメスギボシで接続されている。	
	使用工具			使用工具	
5	二股配線取付 作業灯の配線を取外して、二股配線（メスギボシ）を取付ます。 ①はキャノピー行き配線。 ②は左右どちらかへ行く配線です。			片側コネクター取付 片側コネクタ3mのオスギボシと二股配線のメスギボシが繋がる。	
	使用工具			使用工具	
7	片側コネクター取付 片側のオスギボシ（+側）→ヒューズ管→片側コネクター配線→LEDマグネットライトへ繋がる。			片側コネクター取付 片側のO端子はボディーアースへ	
	使用工具			使用工具 スパナ、メガネ	
9	片側コネクター取付 片側のO端子はボディーアースへ			片側コネクター取付 配線はテールランプ隙間から通す事。	
	使用工具 スパナ、メガネ			使用工具	

No	作業項目・内容		写真		作業項目・内容		写真
11	片側コネクター 取付	後方のLEDマグ ネットライトへ 接続する。		12	片側コネクター 取付	後方のLEDマグ ネットライトへ 接続す る。	
		使用工具				使用工具	
13	片側コネクター 取付	後方のLEDマグ ネットライトへ 接続する。		14	片側コネクター 取付	下は後輪上部 があり、絡ま ないように結 束バンドで固 定させる。	
		使用工具				使用工具	
		結束バンド				結束バンド	
15	片側コネクター 取付	下は後輪上部が あり、絡まない ように結束バン ドで固定させ る。		16	片側コネクター 取付	配線は全て収 納させる。運 転席側は給水 ホースや人が 出入りする 為、足元だと 引っ掛る為。	
		使用工具				使用工具	
		結束バンド				結束バンド	
17	片側コネクター 取付	配線は収納させ る。運転席側は 給水ホースや人 が出入りする 為、足元だと 引っ掛る為。		18	片側コネクター 取付	配線は収納させ る。運転席側 は給水ホース や人が出入り する為、足元 だと引っ掛る 為。	
		使用工具				使用工具	
		結束バンド				結束バンド	
19	キャンピー側配線	二股配線～キャ ノピへ繋がる。		20	キャンピー側配線	キャンピーは 折たたみされ る為、配線を 結束バンドに て固定。（折 畳み時、配線 を断線させな いよう長めに 固定させる）	
		使用工具				使用工具	
		結束バンド				結束バンド	

No	作業項目・内容	写真		作業項目・内容	写真
21	キャンピー側配線 キャンピーは折畳みされる為、配線を結束バンドにて固定。 （折畳み時、配線を断線させないよう長めに固定させる） 使用工具 結束バンド		22	後方～前方配線 後方～左側前方へLEDマグネットライトが繋がる。 使用工具 結束バンド	
23	延長ケーブル取付 後方～左側前方へLEDマグネットライトが繋がる。 使用工具 結束バンド		24	延長ケーブル取付 ステップは3mの延長ケーブルにて接続する為余った配線は収納させる。（養生テープ等） 使用工具 養生テープ	
25	延長ケーブル取付 後方～左側前方へLEDマグネットライトが繋がる。 使用工具 養生テープ		26	延長ケーブル取付 後方～右側前方へ 使用工具 養生テープ	
27	延長ケーブル取付 ステップは3mの延長ケーブルにて接続する為、余った配線は収納させる。（養生テープ等） 使用工具 養生テープ		28	延長ケーブル取付 ステップは3mの延長ケーブルにて接続する為、余った配線は収納させる。（養生テープ等） 使用工具 養生テープ	
29	延長ケーブル取付 右側取付状態 使用工具 養生テープ				

通常比較



通常比較



通常比較



LEDマグネットライト取付状態



LEDマグネットライト取付状態



LEDマグネットライト取付状態

