

脱臭装置 DD(Deodorization Device 30A/C) 活性炭充填マニュアル

AKT/O




- ① 活性炭充填BOXは上下に2つあります。



- ② ノブボルトを緩めてください。
取っ手を持って、ゆっくり引き出してください。

⚠ BOXの重量があるため(20kg以上)
作業は二名以上で行ってください。

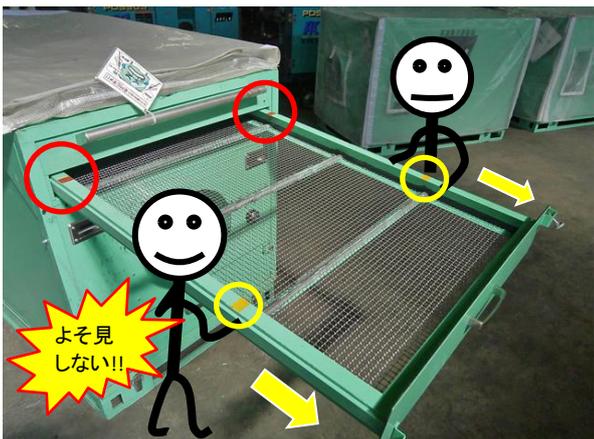

- ③ 黄色の印より先は両サイドで
均衡を取りながら引き出してください。

赤い印が見えたら要注意！
BOXの終わりが近いです。
ストッパーが無く、勢いよく引き出すと
落下の可能性がありますので、最後まで
ゆっくりと慎重に引き出してください。

無理に引き出すと思わぬ怪我や
BOXが変形・破損する場合がございます。



- ④ 青ネット入り活性炭を引き出しに入れてください。
引き出しいっぱいなら平らに広げて
隙間のないように敷き詰めてください。
また、本体内にネットが引っかからないよう
はみ出さないように入れてください。

⚠ 活性炭の充填は、完全にBOXを引き出し
本体より分離した状態で行ってください。
本体に装着されたまま作業を行いますと
隙間無く活性炭が充填されないばかりか、
落下等思わぬ事故に繋がります。




- ⑤ 本体のガイド(両端)とBOXのガイドを合わせて、奥までBOXを入れてください。
BOXを閉めた後は、ノブボルトを締めてください。



⚠ 活性炭の重量も加算されますので作業は二名以上で行ってください。

⚠ 指を挟まないようにご注意ください。

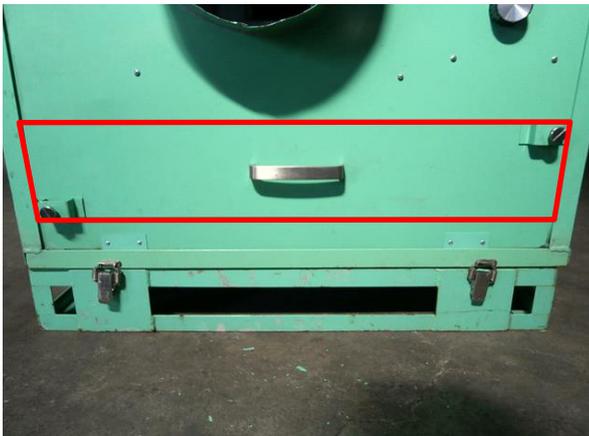

- ⑥ 下の引き出しも同様をお願い致します。

※破瓜した活性炭を交換するとき、引き出し内で青ネットが本体に引っかかる場合があります。
そのときは、機体内に青ネットを押し込んで少しずつ引き出したほうが良いです。

AKT / O

株式会社 アクティオ

エンジニアリング事業部 環境部

<http://www.aktio.co.jp/>

<https://www.eg.aktio.co.jp/>