

トリベットスタンド 4 型

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ・製品の外観、仕様、および本書の内容は、改良のため、予告なく変更されることがあります。
 ・掲載のイラストは、説明をわかりやすくするため、実際とは多少異なる表現がされている場合があります。
 ・組み合わせてご使用になる製品の取扱説明書も併せてお読みください。

安全にお使いいただくために

本書および製品には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐために、守っていただきたい事項が表示されています。その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示の意味



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が予想される内容を示しています。



この図記号は注意を促す事項があることを示しています。この図の中や近くに、具体的な注意内容が書かれています。



この図記号は必ず行っていただきたい事項があることを示しています。この図の中や近くに、具体的な指示内容が書かれています。



注意

トリベットハンドルに、パイプレーザーを取り付けるときは、取付ねじを確実に締め付けてください。



ねじの締め付けが不十分であると、パイプレーザーが落下し、けがの恐れがあります。

トリベットボールに、トリベットハンドルを取り付けるときは、固定ねじを確実に締め付けてください。



固定ねじの締め付けが不十分であると、トリベットハンドルが落下し、けがの恐れがあります。

標準構成


購入の際は、下記の品が揃っていることを確認してください。

トリベット台	1 個
トリベットボール	1 本
脚ねじ	3 本
六角レンチ	1 本
取扱説明書	1 枚



組立方法


- 1 取付ねじを使い、トリベットハンドル 2 型（別売品）を TP-L6 に取り付けます。
- 2 トリベットボールを支柱に取り付け、ボール固定ねじを回して固定します。
- 3 トリベットハンドル 2 型をトリベットボールに取り付け、固定ねじを回して固定します。

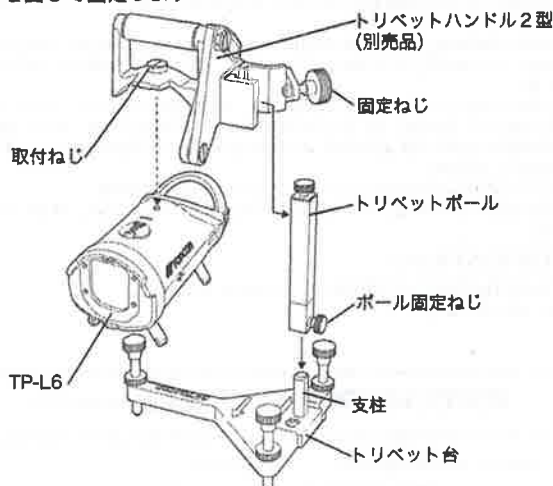

TP-L4/L5 を使用する場合

TP-L6 を使用せずに TP-L4/L5 を使用する場合は、下記の手順で支柱の位置を変更してください。


1. トリベット台の裏側にある支柱のねじを、六角レンチで取りはずします。
2. 支柱を取りはずします。
3. 「TP-L4/5」と記載の穴に支柱を付け替えます。（このとき、穴の形状に合わせて取り付けます）
4. 手順 1. のねじを使い、六角レンチで支柱を確実に固定します。

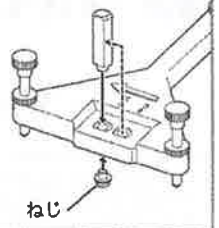


使用方法

- 1 3 本の脚ねじを操作して、TP-L6 の回転方向の気泡管表示が中央になるようにします。
- 2 TP-L6 の高さを調整します。高さの微調整は、トリベットボールの高さ調整ねじを回して行います。（高さ調整ねじでの調整範囲：65mm）トリベットボールの目盛りは、高さ調整ねじの上部からレーザー中心までの距離を示します。
- 3 TP-L6 に勾配を入力します。

高さ調整ねじの上部からレーザー中心までの距離 = 目盛りの読み値

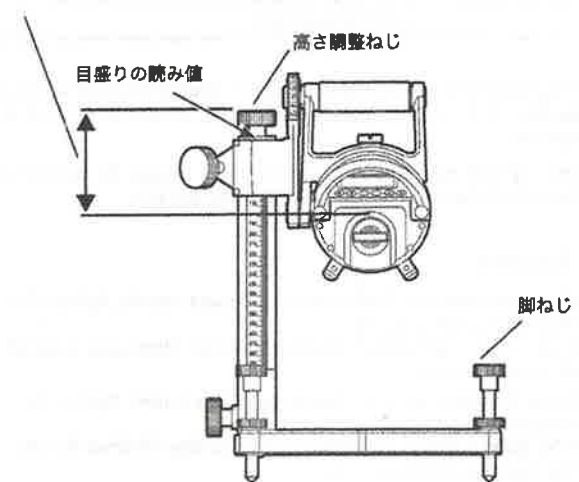

- 4 トリベットハンドルのグリップ部を回してゆるめ、TP-L6 を傾け、入力した勾配に概略合わせます。
- 5 グリップ部を反対方向に回して固定します。

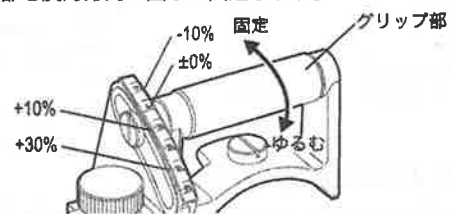

免責事項

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
- ・本機器の使用または使用不能から生じた付随的な損害（データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

仕様

寸法：300(W)x208(D)x285(H)mm（組立時）
 質量：約 2.8Kg

トプコンホームページ <https://www.topcon.co.jp>

株式会社 トプコン 本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

株式会社 トプコンソキア ポジショニングジャパン

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1

※ 当社連絡先詳細は、当社ホームページをご覧ください。

© 2020 TOPCON CORPORATION
 ALL RIGHTS RESERVED
 無断複製及び転載を禁ず

Trivet Stand Model 4

Thank you for selecting Topcon product.

- The specifications and general appearance of the instrument, and the content of this manual are subject to change without notice.
- Some of the diagrams shown in this manual may be simplified for easier understanding.
- Please read the instruction manual of the paired instrument in conjunction with this manual.

PRECAUTIONS FOR SAFE OPERATION

For the safe use of the product and prevention of injury to operators and other persons as well as prevention of property damage, items which should be observed are indicated by an exclamation point within a triangle used with WARNING and CAUTION statements in this instruction manual.

The definitions of the indications are listed below.

Be sure you understand them before reading the manual's main text.

CAUTION
Ignoring this display and making an operation error could possibly result in minor injury or property damage.


Warning
This symbol indicates items for which caution (hazard warnings) is urged. Specific details are printed in or near the symbol.

Caution
This symbol indicates items which must always be performed. Specific details are printed in or near the symbol.

- When mounting the Pipe Laser to the trivet handle, tighten the mounting screw securely.
- If the screw is not tightened sufficiently, the Pipe Laser may fall off to injure persons.
- When mounting the trivet handle to the trivet pole, tighten the fixing screw securely.
- If the fixing screw is not tightened sufficiently, the trivet handle may fall off to injure persons.

STANDARD PACKAGE COMPONENTS


Upon opening, make sure that all the following are included.

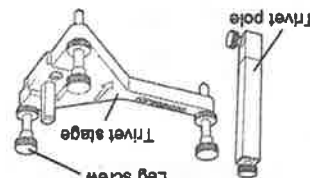

Trivet stage	1 pc.
Trivet pole	1 pc.
Leg screw	3 pcs.
Hexagonal wrench	1 pc.
Instruction manual	1 vol.

HOW TO ASSEMBLE



- 1 Attach the trivet handle model 2 (solid separately) to the TP-L6 by mounting screw to the TP-L6.
- 2 Attach the trivet pole to the column and fix it by turning the pole fixing screw.
- 3 Attach the trivet handle model 2 to the trivet pole and turn the fixing screw.

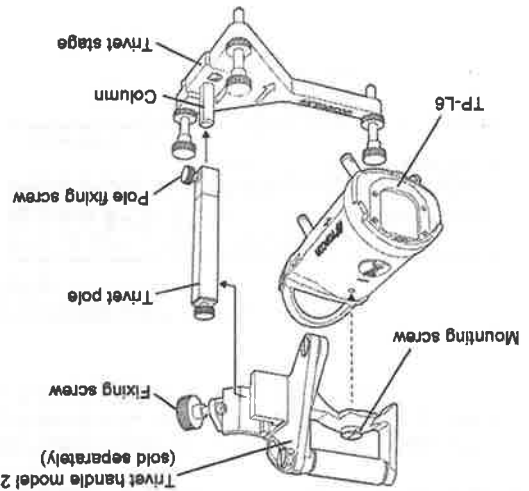


HOW TO USE

- 1 Manipulate the three leg screws so that the level vial display for the rotating direction of TP-L6 may be at the center.
- 2 Adjust the height of TP-L6. Turn the height adjusting screw of the trivet pole for the height fine adjustment.
- 3 Input the grade value to TP-L6.

Reading value of scale is from the top of height adjusting screw to the center of emitting laser.

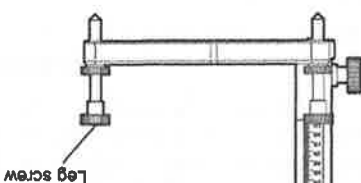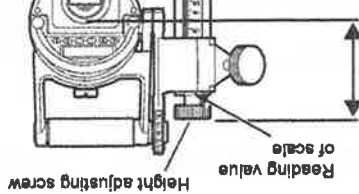

- 4 Turn the grip of the trivet handle to loosen TP-L6. Tilt TP-L6 to fit it roughly to the input grade value.
- 5 Turn the grip of the trivet handle in the opposite direction to fix TP-L6.

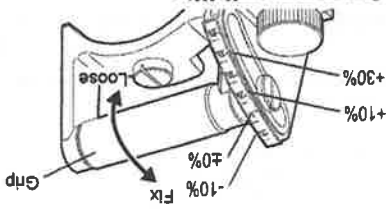

Exceptions for responsibility

- The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any interruption of business etc.) caused by use of the product or an unusable product.
- The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage, or loss of profits caused by usage different to that explained in this manual.
- The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, or loss of profits due to heavy rain, strong wind, high-temperature and humidity, or storing or use of the product under unusual conditions.
- Product failures caused by rebuilding are out of warranty.
- Cautions and warnings included in this manual do not cover all the possible events.

SPECIFICATIONS

Size: 300(W)x208(D)x285(H)mm (when assembled)
Weight: about 2.8kg

TOPCON CORPORATION (Manufacturer)

75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, Japan <https://www.topcon.co.jp>

GLOBAL GATEWAY <https://global.topcon.com>

© 2020 TOPCON CORPORATION
ALL RIGHTS RESERVED